SAMSUNG

# TELEVIZOR PDP
# (PANOU AFIŞAJ PLASMĂ)

## Manual de utilizare

Înainte de a pune aparatul în funcțiune,
vă rugăm să citiți cu atenție acest manual,
urmând a-l păstra pentru consultare în viitor.

**MENIURI ON-SCREEN**
**Picture In Picture (PIP)**
**Economisirea energiei**
**TELETEXT (Opțiune)**
**SRS TruSurround XT**
**DNIe™ Digital Natural Image engine**

Înregistrați-vă produsul la www.samsung.com/global/register
Înregistrați-vă modelul şi numărul de serie aici pentru referiri ulterioare.

▪ Model _____ ▪ Nr. de serie _____

# Instrucțiuni pentru utilizator

- **Remanența imaginii pe ecran**
  Nu afișați o imagine statică (de exemplu un joc video sau imaginea de pe un PC conectat la acest PDP) pe panoul monitorului din plasmă mai mult de 2 ore, deoarece aceasta poate cauza remanența imaginii pe ecran. Această remanență a imaginii este cunoscută şi sub denumirea de „ardere a ecranului". Pentru a evita această remanență a imaginii, reduceți strălucirea şi contrastul ecranului la afişarea unei imagini statice.

- **Altitudinea**
  PDP-ul poate funcționa normal doar la altitudini mai mici de 2000 m. Nu îl instalați şi nu îl utilizați în locuri aflate la o altitudine de peste 2000 m, deoarece este posibil să nu funcționeze normal.

- **Încălzirea părții superioare a televizorului PDP**
  Este posibil ca partea superioară a produsului să se încălzească după o perioadă lungă de utilizare, deoarece căldura se degajă de la panou prin găurile de ventilație către partea superioară a produsului. Această situație este normală şi nu indică o defecțiune sau funcționarea necorespunzătoare a produsului. Cu toate acestea, trebuie să împiedicați copiii să atingă partea superioară a produsului.

- **Produsul emite o serie de 'pocnituri'.**
  Se pot auzi 'pocnituri' atunci când produsul se contractă sau se dilată din cauza modificărilor de temperatură sau umiditate din mediul înconjurător. Acest lucru este normal, nu înseamnă că aparatul este defect.

- **Defecte ale celulelor**
  PDP-ul utilizează un panou format din 1.230.000 (nivel SD) până la 3.150.000 (nivel HD) pixeli a căror generare necesită o tehnologie sofisticată. Este totuşi posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoşi sau mai întunecați. Aceştia nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.

- **Evitați utilizarea televizorului la temperaturi sub 5°C (41°F)**

- **O imagine statică afişată o perioadă îndelungată poate avaria permanent panoul PDP.**



  Vizionarea la televizorul PDP în format 4:3 pentru o perioadă lungă de timp poate lăsa urme ale marginilor afişate în partea stângă, în partea dreaptă şi în centrul ecranului, din cauza diferenței de emisie de lumină a ecranului. Redarea unui DVD sau a imaginilor de la o consolă de jocuri poate produce un efect similar pe ecran. Pagubele provocate de efectul descris mai sus nu sunt acoperite de garanție.

- **Imagine remanentă pe ecran.**
  Afişarea imaginilor statice de la console de jocuri video şi PC pentru o perioadă de timp mai lungă poate produce imagini remanente parțiale. Pentru a preveni acest efect, reduceți strălucirea şi contrastul la afişarea imaginilor statice.

- **Garanție**
  - Garanția nu acoperă defecțiunile provocate de remanența imaginii.
  - Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanție.

- **Instalare**
  Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate substanțe chimice sau într-un loc în care va funcționa continuu, cum ar fi un aeroport sau o gară. În caz contrar, pot surveni defecțiuni grave ale aparatului.

Toate funcțiile corelate cu televiziunea digitală (DVB) vor funcționa numai în țările sau regiunile în care se transmit semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2). Contactați distribuitorul local pentru a vă confirma dacă puteți recepționa semnale DVB-T. Deşi acest televizor respectă specificațiile DVB-T, nu se garantează păstrarea compatibilității cu transmisiunile terestre digitale DVB-T în viitor. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în unele țări.

# Cuprins


## Informații generale

- Instrucțiuni pentru utilizator ..... 2
- Verificarea componentelor ..... 4
- Utilizarea stativului ..... 4
- Panoul de control ..... 5
- Panoul de conectare ..... 6
- Vizualizarea telecomenzii ..... 8

## Operarea

- Pornirea şi oprirea televizorului ..... 9
- Vizualizarea meniurilor ..... 10
- Caracteristica Plug & Play ..... 10
- Vizionarea semnalului dintr-o sursă externă . 12
- Editarea numelor de echipamente ..... 13

## Controlul canalelor

- Memorarea automată a canalelor ..... 13
- Memorarea manuală a canalelor ..... 14
- Adăugarea/Blocarea canalelor ..... 15
- Sortarea canalelor memorate ..... 16
- Alocarea denumirilor pentru canale ..... 16
- Acord selectiv al recepției canalului ..... 17
- LNA (Low Noise Amplifier) ..... 17

## Controlul imaginii

- Modificarea standardului de imagine ..... 18
- Personalizarea setărilor de imagine ..... 18
- Configurarea setărilor detaliate pentru imagine . 19
- Selectarea dimensiunii imaginii ..... 20
- Selectarea opțiunii Mod Ecran ..... 20
- Digital NR/Culori active/DNIe/Movie Plus ..... 21
- Stop cadru cu imaginea curentă ..... 21

## Controlul sunetului

- Caracteristicile pentru sunet ..... 22
- Selectarea modului Sunet (în funcție de model) ..... 23

## Descrierea funcțiilor

- Opțiunile pentru timp ..... 24
- Limbă/Ecran albastru/Melodie/ Efect de lumină/Economisire energie/ Negru HDMI ..... 25
- Utilizarea caracteristicii Mod Joc ..... 26
- Ajustarea suportului de perete (Vândut separat) (PS-50P96FD) ..... 27
- Vizualizarea Picture in Picture (PIP) ..... 28
- Protecție la impregnare (Screen Burn Protectio) ..... 29

## Afişajul calculatorului

- Configurarea software-ului pentru PC (Sistem de operare Windows XP) ..... 30
- Moduri de afişare ..... 31
- Configurarea PC-ului ..... 32
- Setarea modului PC Home Theater ..... 33

## Utilizarea caracteristicii DTV

- Previzualizarea sistemului de meniu DTV .... 34
- Afişarea informațiilor despre program ..... 35
- Operarea în meniul DTV ..... 36

## Despre Anynet+

- Ce este Anynet+? ..... 46
- Conectarea dispozitivelor Anynet+ ..... 46
- Configurarea sistemului Anynet+ ..... 47
- Scanarea şi comutarea între dispozitivele Anynet+ ..... 47
- Înregistrare ..... 48
- Ascultarea printr-un receptor ..... 49
- Elemente de verificat înainte de a solicita asistență tehnică ..... 49

## Anexă

- Caracteristica Teletext (în funcție de model) . 50
- Specificații pentru kitul de montare pe perete (VESA) ..... 52
- Configurarea telecomenzii ..... 53
- Asamblarea stativului (în funcție de model) .. 58
- Depanare ..... 58
- Specificații ..... 59


**Simboluri**

**Apăsați**

**Important**

**Notă**

# Verificarea componentelor

Manual de utilizare

Telecomandă/
Baterii AAA

Cablu de
alimentare

Cârpă de curățat

Certificat de garanție/
Card de înregistrare/
Manual cu instrucțiuni
pentru siguranță



Capac - Partea inferioară/
Șuruburi (2ea)
(PS-50P96FD/PS-58P96FD,
Consultați pagina 58)

Miez de ferită

**Comercializate separat**

Cablu S-Video

Cablu antenă

Cabluri Component

Cabluri audio

Cablu video

Cablu PC

Cablu Scart

Cablu audio PC

Cablu HDMI

Cablu HDMI/DVI

➢ **Miez de ferită**
Miezurile de ferită sunt utilizate pentru a proteja cablurile de interferențe. La conectarea unui cablu, desfaceți miezul de ferită și prindeți-l în jurul cablului, aproape de fișă.

➢ Răsuciți miezul de ferită în jurul cablului DVI aproape de PC când conectați portul HDMI2 și PC-ul folosind cablul HDMI/DVI. (PS-58P96FD)

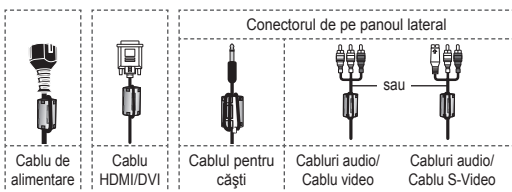


# Utilizarea stativului

➢ ◆ PDP-ul trebuie să fie transportat de cel puțin două persoane. Nu așezați niciodată PDP-ul pe podea deoarece se poate avaria ecranul. Așezați întotdeauna PDP-ul în poziție verticală.
◆ PDP-ul se poate roti cu 20 de grade spre dreapta și spre stânga.

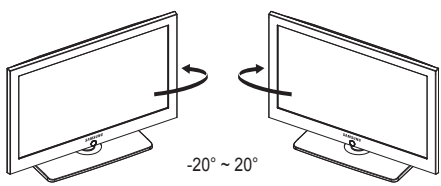

# Panoul de control

**Panoul frontal (sau lateral)**

**PS-50P96FD/**
**PS-58P96FD**

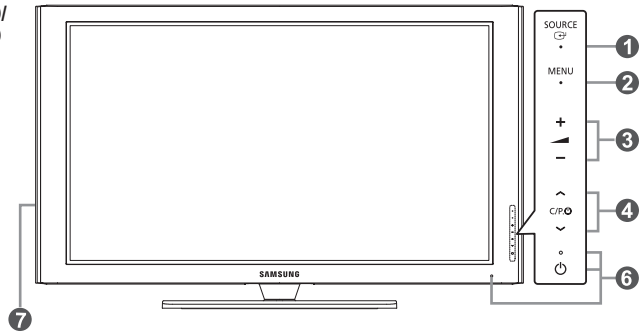


**PS-63P76FD**

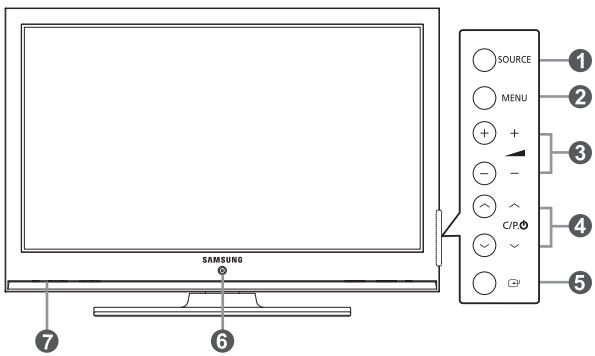


➢ Culoare şi forma produsului pot varia în funcție de model.

❶ **SOURCE**
Afişează un meniu cu toate sursele de intrare disponibile (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 şi DTV).

➢ În cadrul meniului de pe ecran, utilizați acest buton aşa cum utilizați butonul **ENTER/OK** de pe telecomandă. (PS-50P96FD/PS-58P96FD)

❷ **MENU**
Apăsați pentru a vizualiza pe ecran un meniu cu caracteristicile televizorului dvs.

❸ **+ ◢ −**
Apăsați pentru a creşte sau a diminua volumul. În meniul afişat pe ecran, utilizați butoanele **+ ◢ −** la fel cum utilizați butoanele ◄ şi ► de pe telecomandă.

❹ **∧ C/P. ⏻ ∨**
Apăsați pentru a schimba canalele. În meniul afişat pe ecran, utilizați butoanele **∧ C/P. ⏻ ∨** la fel cum utilizați butoanele ▲ şi ▼ de pe telecomandă.

❺ **⏎ (ENTER)**
Apăsați pentru a confirma o selecție.

❻ **⏻ butonul (Power)**
Apăsați pentru a porni sau a opri televizorul.

**Indicator de alimentare**
Luminează intermitent şi se stinge când televizorul este pornit şi luminează permanent în modul stand-by.

**Senzor telecomandă**
Îndreptați telecomanda spre acest punct de pe televizor.

❼ **Boxe**

# Panoul de conectare

**Panoul lateral**

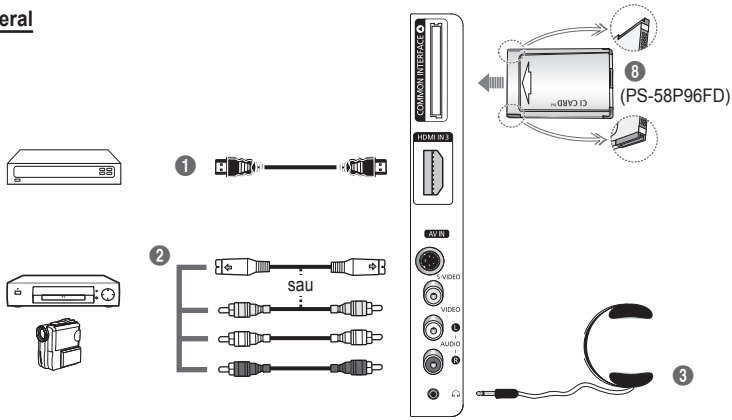


➢ Culoarea şi forma produsului pot varia, în funcţie de model.

❶ **HDMI IN 3**
Conectare la mufa HDMI a unui echipament cu ieşire HDMI.

❷ **S-VIDEO sau VIDEO / AUDIO L/R**
Intrările video (S-Video sau Video) şi audio pentru dispozitive externe, cum ar fi o cameră video sau un VCR.

❸ **Mufă pentru căşti**
Dacă doriţi să urmăriţi un program la televizor fără să îi deranjaţi pe ceilalţi, puteţi conecta căştile direct la televizor.

➢ Utilizarea îndelungată a căştilor la volum ridicat vă poate afecta auzul.

**Panoul din spate**

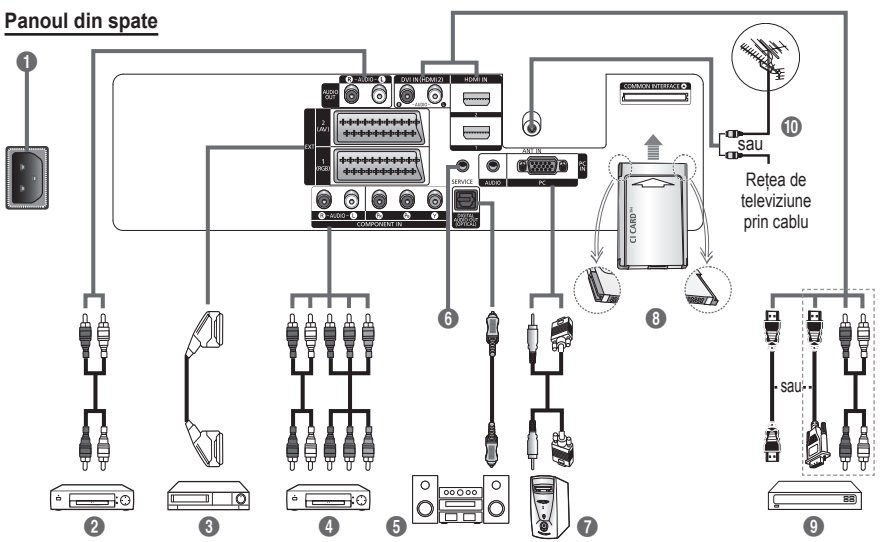


➢ Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.

☛ ◆ Atunci când conectaţi la televizor un sistem audio sau video, asiguraţi-vă că toate aparatele sunt oprite.

◆ Atunci când conectaţi un dispozitiv extern, aveţi grijă să respectaţi culorile conectorilor.

Continuare...

❶ **POWER IN**
Conectați cablul de alimentare furnizat.

❷ **Conectarea dispozitivelor audio externe**
Conectare semnale audio RCA de la televizor la o sursă externă, cum ar fi un echipament audio.

❸ **EXT 1, EXT 2**
Intrări şi ieşiri pentru dispozitive externe, cum ar fi VCR, DVD playere, videoplayere sau console de jocuri video.

**Specificații intrare/ieşire**

| Conector | Intrare | | | Ieşire |
|---|---|---|---|---|
| | Video | Audio (L/R) | RGB | Video + Audio (L/R) |
| EXT 1 | ✔ | ✔ | ✔ | Este disponibilă numai ieşirea TV sau DTV. |
| EXT 2 | ✔ | ✔ | | Ieşirea pe care o puteți selecta. |

❹ **COMPONENT IN**
Intrări audio (AUDIO L/R) şi video (Y/PB/PR) pentru Component.

❺ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**
Conectare la o sursă audio digitală Component.

❻ **SERVICE**
- Conector pentru service.
- Conectați mufa serială între suportul de perete reglabil electric şi televizorul dvs. atunci când doriți să reglați unghiul de vizionare utilizând telecomanda.

❼ **PC IN / AUDIO**
Conectați mufa de ieşire video şi audio la PC.

❽ **Slot COMMON INTERFACE**
Introduceți cardul CI (Interfață comună) în slot. (consultați pagina 45)
- Dacă nu este introdus „CARDUL CI" pentru anumite canale, pe ecran se afişează mesajul „Semnal demodulat".
- În aproximativ 2~3 minute se afişează informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul cardului CI, ID-ul gazdei şi alte detalii. Dacă se afişează un mesaj de eroare, contactați furnizorul de service.
- La finalizarea configurării informațiilor despre canale, se afişează mesajul „Actualizare finalizată", indicând actualizarea listei de canale.

➢ Inserați cardul CI în direcția marcată pe acesta.

❾ **HDMI IN 1, HDMI IN 2**
- Conectare la mufa HDMI a unui echipament cu ieşire HDMI. Aceste intrări pot fi folosite şi ca o conexiune DVI cu intrări audio analogice separate. Pentru a realiza această conexiune, va fi necesar un cablu HDMI/DVI opțional. Când utilizați adaptorul opțional HDMI/DVI, intrările audio analogice DVI ale televizorului permit recepționarea semnalelor audio stânga şi dreapta de la echipamentul DVI. (Incompatibil cu PC-uri)
- La conectarea acestui produs prin HDMI sau DVI la un set-top box, un player DVD sau o consolă pentru jocuri etc., asigurați-vă că este setat la un mod de ieşire video compatibil, conform tabelului de mai jos. Nerespectarea acestei compatibilități poate genera distorsiuni sau întreruperi ale imaginii sau absența completă a imaginii.
- Nu încercați să introduceți conectorul HDMI/DVI într-o placă video a unui computer sau laptop. (În caz contrar, se va afişa un ecran gol)
- Este posibil ca televizorul să nu reproducă sunetul sau imaginea sau să reproducă imaginea în culori anormale în cazul conectării unor DVD playere, cable boxuri sau receivere de satelit care suportă versiuni HDMI mai vechi de 1.3. Când se foloseşte pentru conectare un cablu HDMI mai vechi şi nu există sunet, conectați cablul HDMI la jacul HDMI IN 2 şi cablurile audio la jacurile DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] din spatele televizorului. În acest caz, contactați compania care furnizează dispozitivul extern pentru a vă confirma versiunea HDMI, apoi solicitați un upgrade.

**DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R**
Ieşiri audio DVI pentru echipamente externe.

❿ **ANT IN**
Conector coaxial 75Ω pentru antenă/cablu.

**Moduri acceptate pentru HDMI şi Component**

| | 480i | 480p | 576i | 576p | 720p | 1080i | 1080p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMI/DVI 50 Hz | X | X | X | O | O | O | O |
| HDMI/DVI 60Hz | X | O | X | X | O | O | O |
| Component | O | O | O | O | O | O | X |

# Vizualizarea telecomenzii

➢ ◆ Aceasta este o telecomandă specială pentru persoanele cu dizabilități de vedere, ce are puncte Braille pe butoanele Power, Channel, Volume, STOP şi PLAY/PAUSE.
◆ Performanțele telecomenzii pot fi afectate de lumina puternică.

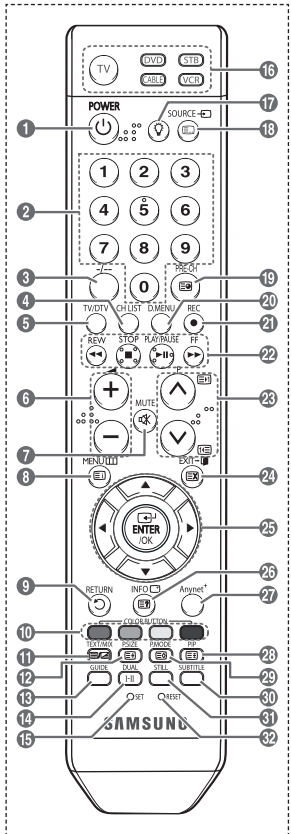


❶ POWER Butonul (porneşte şi opreşte televizorul)
❷ Butoane numerice pentru accesarea directă a canalelor
❸ Selectarea canalelor cu 1/2 cifre
❹ Buton pentru controlul canalelor (Consultați pagina 15)
❺ Selectează direct modurile TV şi DTV
❻ ⊕ Creştere volum
⊖ Diminuare volum
❼ Decuplare temporară a sunetului
❽ Afişează meniul principal pe ecran
❾ Revine în meniul anterior
❿ Selectare dimensiune imagine
⓭ Afişare EPG (Electronic Programme Guide)
⓮ Selectare mod pentru sunet
⓯ Setare telecomandă
⓰ Selectează un echipament țintă care să fie controlat prin intermediul telecomenzii Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
⓱ Apăsați pentru a ilumina butoanele VOL, CH şi butonul sursei active (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) de pe telecomandă.
⓲ Selectare sursă disponibilă
⓳ Canalul anterior
⓴ Afişare meniu DTV
㉑ Înregistrări pentru Transmisie live
㉒ Funcția VCR/DVD (Derulare înapoi, Stop, Redare/Pauză, Derulare rapidă/Derulare înainte)
㉓ ⌃ Canalul următor
⌄ Canalul anterior
㉔ Părăseşte meniul OSD
㉕ Controlează cursorul în meniu
㉖ Se utilizează pentru a vedea informații despre transmisiunea curentă
㉗ Rulează funcțiile de vizualizare Anynet+ şi setează echipamentele Anynet+.
㉘ Activarea/Dezactivarea opțiunii Picture-In-Picture
㉙ Selectare efect imagine (Consultați pagina 18)
㉚ Afişare subtitrare digitală
㉛ Stop cadru
㉜ Dacă telecomanda dvs. nu funcționează corespunzător, scoateți bateriile şi apăsați butonul RESET timp de 2~3 secunde.
Introduceți bateriile la loc şi încercați să utilizați din nou telecomanda.

**Funcții teletext**

(Consultați pagina 50)

❺ Părăseşte afişarea teletextului (în funcție de model)
❽ Index teletext
❿ Selectare subiecte Fastext
⓫ Afişarea teletextului/ Combinarea informațiilor din teletext cu emisia normală
⓬ Dimensiune teletext
⓲ Selectarea modului pentru teletext (LIST/FLOF)
⓳ Subpagina de teletext
㉓ P ⌃ : Pagina de teletext următoare
P ⌄ : Pagina de teletext precedentă
㉔ Anulare teletext
㉖ Dezvăluire teletext
㉘ Blocare teletext
㉙ Stocare teletext

Continuare...

**Montarea bateriilor în telecomandă**

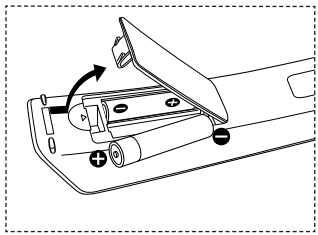

1 Ridicați capacul de pe partea din spate a telecomenzii, aşa cum se arată în imagine.
2 Introduceți în telecomandă două baterii AAA.
➢ ◆ Asigurați-vă că semnele „**+**" şi „**–**" de pe capetele bateriilor corespund cu cele din interiorul compartimentului.
◆ Nu combinați tipuri diferite de baterii, de ex. baterii alcaline şi cu mangan.
3 Închideți capacul conform indicației din imagine.
➢ Scoateți bateriile şi păstrați-le într-un loc răcoros şi uscat dacă nu folosiți telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp. Telecomanda poate fi utilizată până la o distanță de aproximativ 23 ft. (7 m) de televizor. (Pentru o utilizare obişnuită a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.)

➢ În cazul în care telecomanda nu funcționează! Verificați următoarele:
1. Televizorul este pornit?
2. Capetele pozitiv şi negativ ale bateriilor sunt cumva inversate?
3. Bateriile sunt epuizate?
4. Există o întrerupere în alimentare sau cablul de alimentare cu curent este deconectat?
5. Există vreo lumină fluorescentă specială sau un tub de neon în apropiere?

# Pornirea şi oprirea televizorului

**Cablul de alimentare se află în partea din spate a televizorului.**

1 Introduceți cablul de alimentare într-o priză corespunzătoare.
➢ Tensiunea nominală este indicată pe partea din spate a televizorului şi frecvența este de 50 sau 60 Hz.
2 Apăsați ⏻ butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă pentru a porni televizorul. Ultimul program urmărit este selectat în mod automat. Dacă nu ați memorat încă niciun canal, nu va apărea nicio imagine. Consultați „Memorarea automată a canalelor" la pagina 13 sau „Memorarea manuală a canalelor" la pagina 14.
➢ Dacă televizorul este pornit pentru prima dată, se vor inițializa automat anumite setări de bază. Consultați capitolul „Caracteristica Plug & Play" de la pagina 10.
3 Pentru a opri televizorul, apăsați ⏻ butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
4 Pentru a porni televizorul, apăsați ⏻ butonul (Power) (Activat/Dezactivat) de pe panoul frontal al televizorului sau apăsați butonul **POWER** sau butoanele numerice de pe telecomandă.

# Vizualizarea meniurilor

**1** Apăsați butonul **MENU**.
Pe ecran se afișează meniul principal.
În partea stângă a acestuia există cinci pictograme: **Imagine**, **Sunet**, **Canal**, **Configurare** și **Intrare**.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta una dintre pictograme.
Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a accesa submeniul pictogramei.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a derula elementele din meniu.
Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a accesa elementele din meniu.

**4** Apăsați butonul ▲/▼/◄/► pentru a schimba elementele selectate.
Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni în meniul anterior.

**5** Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

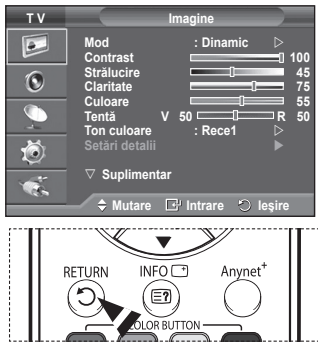


# Caracteristica Plug & Play

**Când televizorul este pornit pentru prima dată, se vor iniția automat și consecutiv anumite setări de bază.**
**Sunt disponibile următoarele setări.**

☛ Dacă accidental selectați greșit țara pentru televizorul dvs., caracterele de pe ecran se pot afișa incorect.

☛ Toate funcțiile corelate cu televiziunea digitală (DVB) vor funcționa numai în țările sau regiunile în care se transmit semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2). Contactați distribuitorul local pentru a vă confirma dacă puteți recepționa semnale DVB-T. Deși acest televizor respectă specificațiile DVB-T, nu se garantează păstrarea compatibilității cu transmisiunile terestre digitale DVB-T în viitor. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în unele țări.

**1** Dacă televizorul este în modul Standby, apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă. Se afișează mesajul **Pornire Plug & Play**. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

**2** Meniul **Limbă** va fi afișat automat după câteva secunde.

**3** Selectați limba corespunzătoare apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează mesajul **Selectați modul Acasă dacă instalați acest televizor la domiciliu.**

**4** Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a selecta opțiunea **Magazin** sau **Acasă**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Este afișat mesajul pentru verificarea stării de conectare a antenei.
➢ Selecția prestabilită este **Acasă**.
➢ Vă recomandăm să setați televizorul la modul Acasă pentru a beneficia de o calitate optimă a imaginii la domiciliu.
➢ Modul Magazin este destinat utilizării exclusiv în medii comerciale.
➢ Dacă televizorul este setat accidental la modul Magazin și doriți să reveniți la modul Dinamic (Acasă), apăsați butonul Volume și mențineți apăsat timp de cinci secunde butonul **MENU** de pe panoul televizorului.

**5** Asigurați-vă că antena este conectată la televizor.
Apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează meniul **Țară**.

Continuare...

**6** Selectați țara sau zona prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
Se afișează mesajul **Este posibil ca unele funcții DTV să nu fie disponibile. Scanați digital?**.

➢ Această funcție este acceptată pentru toate țările, cu excepția următoarelor 6 țări: Marea Britanie, Austria, Franța, Germania, Italia şi Spania.

Dacă țara dvs. acceptă funcțiile DTV, mesajul nu se afișează. Atunci puteți urma instrucțiunile de la pasul 12. Dacă furnizorul de servicii local nu acceptă transmisia DTV, dar dvs. selectați o țară care acceptă DTV, televizorul trece în modul DTV Plug & Play, însă este posibil ca funcțiile DTV să nu funcționeze corect. Dacă selectați **Nu**, urmați instrucțiunile de la pașii **7** - **10**. Dacă selectați **Da**, urmați instrucțiunile de la pasul **11**.

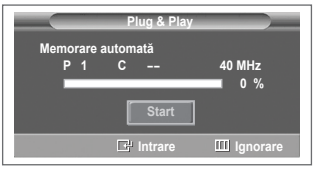


**7** Selectați **Nu** apăsând butonul ◄ sau ►, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează meniul **Memorare automată**.

**8** Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea canalelor. Căutarea canalelor va începe şi se va încheia automat. După memorarea tuturor canalelor disponibile, se va afişa automat meniul **Setare ceas**. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Stop** selectată.

**9** Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a selecta opțiunea **Lună**, **Zi**, **An**, **Oră** sau **Minute**. Setați aceste valori apăsând butonul ▲ sau ▼.

➢ Puteți seta direct opțiunea **Lună**, **Zi**, **An**, **Oră** sau **Minute** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

**10** Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a confirma setarea. Se afişează mesajul **Vizionare plăcută**. Când ați terminat, apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Chiar dacă nu apăsați butonul **ENTER/OK**, mesajul va dispărea automat după câteva secunde.

**11** Selectați **Da** apăsând butonul ◄ sau ►, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează meniul **Memorare automată**.

**12** Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea canalelor analogice. Căutarea canalelor analogice va începe şi se va încheia automat. După memorarea tuturor canalelor analogice disponibile, se afişează automat ecranul pentru căutarea canalelor digitale.

➢ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Stop** selectată.

**13** Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea canalelor digitale. Căutarea canalelor digitale va începe şi se va încheia automat. După memorarea tuturor canalelor digitale disponibile, în funcție de țară, se afişează ecranul pentru selectarea fusului orar.

➢ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Stop** selectată.

➢ Dacă este actualizat canalul DTV, sursa din lista de surse din meniul Intrare (Input) se schimbă automat la DTV.

➢ Pentru descrieri detaliate ale actualizării canalelor DTV, consultați pagina 36 din acest manual.

**14** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta fusul orar dorit, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afişează ecranul pentru setarea orei. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

Continuare...

**15** Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a selecta opțiunea **Lună**, **Zi**, **An**, **Oră** sau **Minute**. Setați aceste valori apăsând butonul ▲ sau ▼.

➢ Puteți seta direct opțiunea **Lună**, **Zi**, **An**, **Oră** sau **Minute** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

**16** Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a confirma setarea. Se afișează mesajul **Vizionare plăcută**. Când ați terminat, apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Chiar dacă nu apăsați butonul **ENTER/OK**, mesajul va dispărea automat după câteva secunde.

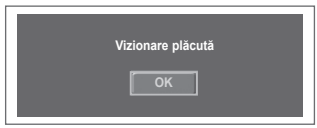


**Dacă doriți să resetați această caracteristică…**

**1** Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Plug & Play**.
Se afișează mesajul **Pornire Plug & Play**.

# Vizionarea semnalului dintr-o sursă externă

**Aveți posibilitatea de a schimba sursa semnalului afișat, selectând unul dintre echipamentele conectate (VCR, DVD, set-top box) sau semnalul TV (prin cablu sau antenă).**

**1** Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Intrare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Listă surse**.

**4** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sursa semnalului, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
Surse de semnal disponibile: **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV**, **S-Video**, **Component**, **PC**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**, **DTV**

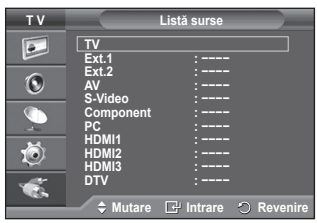


➢ Puteți selecta aceste opțiuni şi prin simpla apăsare a butonului **SOURCE** de pe telecomandă.

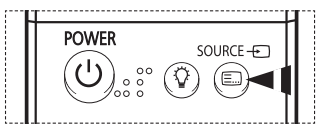


➢ Pentru a viziona din nou programe TV, apăsați butonul **TV/DTV** şi selectați numărul de canal dorit.

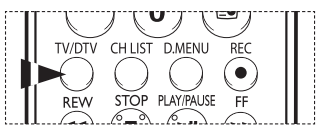

# Editarea numelor de echipamente

**Puteți asocia nume surselor externe.**

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Intrare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Editare nume**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sursa externă pe care doriți să o editați, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Selectați echipamentul dorit apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Nume de echipamente disponibile: **VCR**, **DVD**, **D-VHS**, **STB cablu**, **HD STB**, **STB satelit**, **Receiver AV**, **Receiver DVD**, **Joc**, **Cameră video**, **DVD Combo**, **DHR (DVD HDD Recorder)**, **PC**.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.
   ➢ Când un PC cu rezoluția de 1920 x 1080 la 60 Hz este conectat la portul HDMI IN 2, trebuie să setați modul HDMI2 la PC în opțiunea Editare nume a modului Intrare. Dacă modul HDMI2 nu este setat la PC, acesta va funcționa condiționat de setările televizorului.

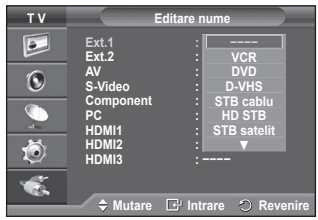


# Memorarea automată a canalelor

➢ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Puteți scana intervalele de frecvențe disponibile (intervalele disponibile depind de țara în care vă aflați).**
**Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente sau dorite de dvs. Totuşi, puteți sorta manual numerele şi puteți exclude canalele pe care nu doriți să le vizionați.**

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați din nou butonul **ENTER/OK**. Vor fi listate țările disponibile.
4. Selectați țara apăsând butonul ▲ sau ▼ şi apoi butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Chiar dacă schimbați setarea pentru țară în acest meniu, setarea țării pentru DTV nu este modificată. Utilizați funcția Plug & Play pentru a modifica setarea țării pentru DTV. (Consultați paginile de la 10 la 12)
5. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta Memorare automată, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
6. Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea. Căutarea se va încheia automat.
   ➢ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **MENU** sau **ENTER/OK**.

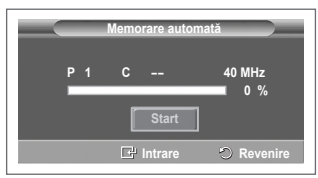

# Memorarea manuală a canalelor

➢ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Aveți posibilitatea de a stoca numeroase canale TV, inclusiv pe cele recepționate prin rețeaua de televiziune prin cablu.**
**La memorarea manuală a canalelor, puteți alege:**

- Să memorați sau nu fiecare canal găsit.
- Numărul programului pentru fiecare canal memorat pe care doriți să îl identificați.

**1** Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Memorare manuală**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**4** Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**5** Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.

**6** Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

- **Program** (Numărul de program care este asociat unui canal)
  - Apăsați butonul ▲ sau ▼ până când găsiți numărul dorit.
    - ➢ De asemenea, puteți introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
- **Sistem color**: **Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta standardul color dorit.
- **Sistem sunet**: **BG/DK/I/L**
  - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta standardul de sunet dorit.
- **Canal** (Când cunoaşteți numărul canalului pe care doriți să îl memorați)
  - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **C** (Canal antenă) sau **S** (Canal cablu).
  - Apăsați butonul ►, apoi apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul dorit.
    - ➢ De asemenea, puteți introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
    - ➢ Dacă sunetul este distorsionat sau nu se aude, reselectați standardul de sunet corect.
- **Căutare** (Când nu cunoaşteți numerele canalelor)
  - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a începe căutarea.
  - Tunerul scanează intervalul de frecvențe până la recepționarea primului canal sau a canalului selectat de dvs. pe ecran.
- **Memorare** (Când memorați canalul şi numărul de program asociat)
  - Setați opțiunea **OK** apăsând butonul **ENTER/OK**.

☛ **Modul Canal**

- **P** (modul Program): La finalizarea reglării, stațiilor de emisie din zona dvs. le sunt atribuite numere de poziții de la P00 la P99. Puteți selecta un canal prin introducerea numărului poziției.
- **C** (modul Canal antenă): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărei stații de emisie în prezentul mod.
- **S** (Modul Canal cablu): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărui canal de cablu.

# Adăugarea/Blocarea canalelor

➢ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Utilizând managerul de canal, puteți bloca sau adăuga canale cu uşurință.**

**1** Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Manager canal (Channel Manager)**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

◆ **Adăugarea canalelor**

Utilizând lista de canale, puteți să adăugați canale.

**4** Selectați **Listă de canale** apăsând butonul **ENTER/OK**.

**5** Deplasați-vă la câmpul (⊞) apăsând butoanele ▲/▼/◄/►, selectați un canal de adăugat şi apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a adăuga canalul respectiv.

➢ Dacă apăsați din nou butonul **ENTER/OK**, simbolul (✓) din dreptul canalului va dispărea, iar canalul nu va fi adăugat.

◆ **Blocarea canalelor**

Această funcție vă permite blocarea accesului utilizatorilor neautorizați (copii) la anumite programe, suprimând semnalul video sau audio.

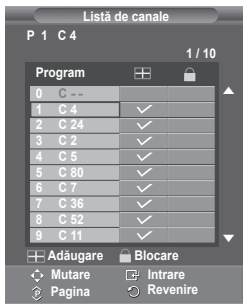


**6** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Blocare - acces copii**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**7** Selectați **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**8** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Listă de canale**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**9** Deplasați-vă la câmpul (🔒) apăsând butoanele ▲/▼/◄/►, selectați un canal de blocat şi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Dacă apăsați din nou butonul **ENTER/OK**, simbolul (✓) din dreptul canalului va dispărea, iar blocarea canalului va fi anulată.

➢ La activarea opțiunii Blocare - acces copii (Child Lock), va fi afişat un ecran albastru.

**10** Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➢ Puteți selecta aceste opțiuni şi prin simpla apăsare a butonului **CH LIST** de pe telecomandă.

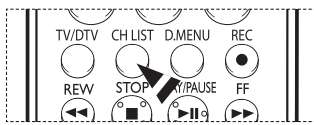

# Sortarea canalelor memorate

➢ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Această opțiune vă permite să schimbați numerele de program ale canalelor memorate.**

**Această operație poate fi necesară după utilizarea funcției de memorare automată.**

**1** Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Sortare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**4** Selectați canalul pe care doriți să îl mutați apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**5** Selectați numărul de program la care va fi mutat canalul apăsând butonul ▲ sau ▼.
Apăsați butonul **ENTER/OK**. Canalul este mutat la noua sa poziție şi toate celelalte canale sunt decalate corespunzător.

**6** Repetați paşii **4** - **5** până când mutați toate canalele la numerele de program dorite.

**7** Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

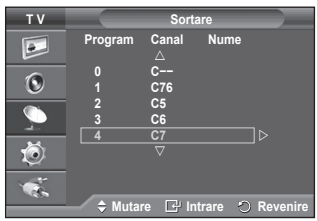


# Alocarea denumirilor pentru canale

➢ Nu este disponibilă în modul DTV sau Intrare externă.

**Numele canalelor vor fi atribuite automat pentru posturile care emit informații despre canal. Aceste nume pot fi modificate prin atribuirea unor nume noi.**

**1** Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Nume**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**4** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul care va fi asociat cu un nume nou, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**5** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o literă, un număr sau un simbol (Se generează secvența: A~Z, 0~9, +, -, *, /, gol). Treceți la litera anterioară sau următoare apăsând butonul ◄ sau ►, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**6** Repetați paşii **4** - **5** pentru fiecare canal care va fi asociat cu un nume nou.

**7** Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

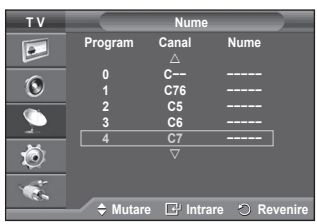

# Acord selectiv al recepției canalului

➢ Nu este disponibil în modul DTV sau Intrare externă.

**Dacă recepția este clară, nu trebuie să acordați selectiv canalul, deoarece acest lucru se face automat pe parcursul operației de căutare şi memorare.**

**Dacă semnalul este slab sau distorsionat, trebuie să acordați selectiv canalul în modul manual.**

**1** Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Acord fin**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**4** Pentru a obține o imagine puternică şi clară şi o calitate bună a sunetului, apăsați butonul ◄ sau ► până când realizați setarea dorită. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Pentru a reseta acordul fin la **0**, selectați opțiunea **Resetare** apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

**5** Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➢ Opțiunea de memorare a acordului fin va schimba culoarea afişării OSD pentru canal din alb în roşu şi va adăuga semnul „*”.

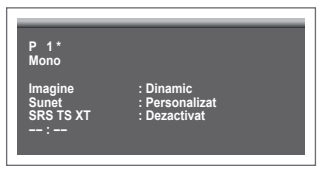


# LNA (Low Noise Amplifier)

**Această funcție este foarte utilă în cazul în care semnalul unui anumit post este slab.**

**Caracteristica LNA amplifică semnalul TV în zona cu semnal slab, iar un preamplificator de zgomot redus măreşte semnalul primit.**

**1** Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **LNA**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**4** Selectați **Dezactivat** sau **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**5** Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➢ În funcție de zonă, opțiunea LNA este setată din fabrică la valoarea Activat sau Dezactivat.

# Modificarea standardului de imagine

**Puteți selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.**

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
3. Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Mod**.
4. Selectați modul dorit apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Modurile disponibile: **Dinamic**, **Standard**, **Film**
   ➢ Valorile setărilor pot varia în funcție de sursa de intrare. (de ex. RF, Video, Component, PC sau HDMI)
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

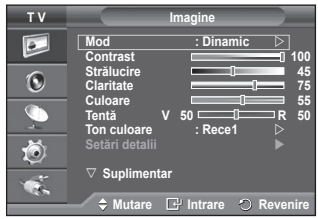


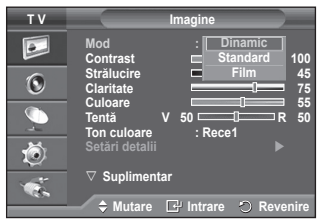


➢ Puteți selecta aceste opțiuni şi prin simpla apăsare a butonului **P.MODE** de pe telecomandă.

➢
- ◆ Selectați modul **Dinamic** pentru a urmări programele TV în timpul zilei sau atunci când este lumină puternică în cameră.
- ◆ Selectați modul **Standard** pentru vizionare generală.
- ◆ Selectați modul **Film** atunci când vizionați un film.

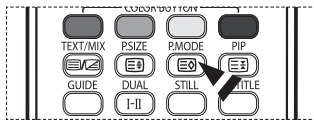


# Personalizarea setărilor de imagine

**Televizorul dvs. are diferite opțiuni de setare care vă permit controlul calității imaginii.**

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
3. Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Mod**.
4. Selectați modul dorit apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Modurile disponibile: **Dinamic**, **Standard**, **Film.**
5. Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
6. Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
7. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

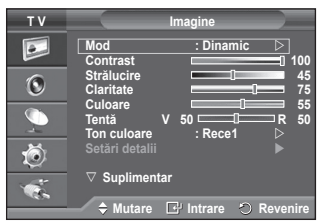


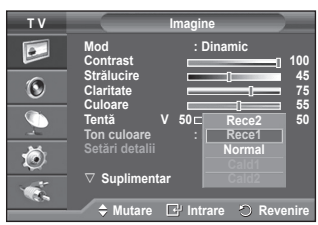


- ◆ **Contrast** – **Strălucire** – **Claritate** – **Culoare** – **Tentă**
  ➢ În modurile TV, AV şi S-Video ale sistemului PAL, nu puteți utiliza funcția Tentă.
  **Contrast** – **Strălucire** – **Ton culoare**: Mod PC
  Apăsați butonul ◄ sau ► până când obțineți setarea optimă.
- ◆ **Ton culoare**: **Rece2/Rece1/Normal/Cald1/Cald2**
  ➢ Când modul pentru imagine este setat la **Dinamic** sau **Standard**, opțiunile **Cald1** şi **Cald2** nu pot fi selectate.
- ◆ **Resetare**: **Anulare/OK**
  Selectați **OK**. Puteți reveni la setările de imagine prestabilite din fabrică.
  ➢ Funcția de resetare este setată pentru fiecare mod de imagine şi ton de culoare.

# Configurarea setărilor detaliate pentru imagine

**Puteți configura setări detaliate pentru imagine.**

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Setări detaliate**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Opțiunile disponibile: **Ajustare negru**, **Contrast dinamic**, **Gamma**, **Balans de alb**, **Control culori**, **Îmbunătățire muchii**, **Spațiu de culoare, xvYCC**
5. Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

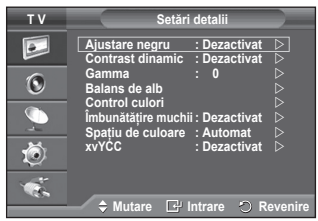


➢ Când modul pentru imagine este setat la **Film** sau **Standard**, se poate selecta opțiunea **Setări detaliate**.

➢ Dacă **DNIe** este dezactivat, meniul **Setări detaliate** nu va mai putea fi selectat atunci când opțiunea Mod Imagine are valoarea **Standard**.

- **Ajustare negru**: **Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare**
  Puteți selecta nivelul de negru direct pe ecran pentru a ajusta profunzimea ecranului.
- **Contrast dinamic**: **Dezactivat/Scăzut/MediuMare**
  Puteți ajusta contrastul ecranului astfel încât acesta să fie optim.
- **Gamma**: **-3 ~ +3**
  Puteți ajusta strălucirea medie a imaginilor.
  Apăsați butonul ◄ sau ► până când obțineți setarea optimă.
- **Balans de alb**: **R-Offset/G-Offset/B-Offset/Nivel roşu/Nivel verde/Nivel albastru/Resetare**
  Puteți ajusta temperatura culorii pentru a obține culori mai naturale ale imaginii.
  **R-Offset/G-Offset/B-Offset/Nivel roşu/Nivel verde/Nivel albastru**: Modificând valoarea pentru reglare va fi reîmprospătat ecranul reglat.
  Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Apăsați butonul ◄ sau ► până când obțineți setarea optimă.
  **Resetare**: Culorile reglate anterior vor fi resetate la valorile prestabilite din fabrică.
- **Control culori**: **Roz/Verde/Albastru/Alb/Resetare**
  Această setare poate fi reglată conform preferințelor personale.
  **Roz/Verde/Albastru/Alb**: Modificând valoarea pentru reglare va fi reîmprospătat ecranul reglat.
  Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Apăsați butonul ◄ sau ► până când obțineți setarea optimă.
  **Resetare**: Culorile reglate anterior vor fi resetate la valorile prestabilite din fabrică.
- **Îmbunătățire muchii**: **Dezactivat/Activat**
  Puteți accentua muchiile obiectelor.
- **Sistem color**: **Automat/Spațial**
  Puteți seta spațiul de reproducere a culorilor pentru semnalul de intrare la Automat sau Spațial.
- **xvYCC: Dezactivat/Activat**
  Setarea modului xvYCC la Activat îmbunătățește detaliile şi spațiul de culoare în cazul urmăririi filmelor de pe un dispozitiv extern (cum ar fi DVD player) conectat la jacurile de intrare HDMI sau Component. Pentru a beneficia de această caracteristică, trebuie să setați modul Imagine la Film.
  ➢ Funcția xvYCC funcționează numai în modul Component sau HDMI.

# Selectarea dimensiunii imaginii

**Puteți selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.**

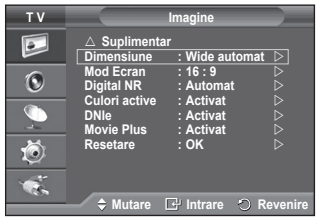


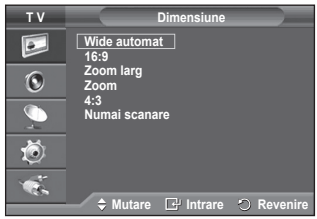


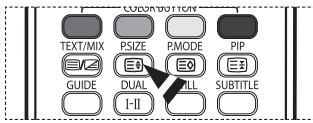


1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.

2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.

3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Dimensiune**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **Wide automat**, **16:9**, **Zoom larg**, **Zoom**, **4:3**, **Numai scanare**

- **Wide automat**: Imaginea este expandată şi mărită de la raportul 4:3 la 16:9.
- **16:9**: Setează imaginea la modul panoramic 16:9.
- **Zoom larg**: Măriți dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3. Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul ▲ sau ▼ după selectarea , apăsând butonul ► sau **ENTER/OK**.
- **Zoom**: Măreşte dimensiunea imaginii vertical pe ecran.
- **4:3**: Setează imaginea la modul normal **4:3**.
- **Numai scanare**: Afişează scenele de intrare aşa cum sunt, fără decupare când sunt primite semnale HDMI 720p, 1080i, 1080p.
  - ➢ Cu dimensiunea imaginii Numai scanare HDMI, în funcție de dispozitivele AV, ecranul poate fi împărțit sau se poate afişa o anumită culoare pe ecran.

5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

- ➢ Puteți schimba dimensiunea imaginii şi prin simpla apăsare a butonului **P.SIZE** de pe telecomandă.
- ➢ În funcție de sursa de intrare, opțiunile pentru dimensiunea imaginii pot varia.
- ➢ Elementele disponibile pot varia în funcție de modul selectat.

**Poziționarea şi dimensionarea ecranului utilizând opțiunea Zoom**

- Redimensionarea ecranului utilizând opțiunea **Zoom** permite poziționarea şi dimensionarea ecranului în sus sau în jos cu ajutorul butonului ▲ sau ▼, precum şi al opțiunii pentru dimensiunea imaginii.
- Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul ▲ sau ▼ după selectarea , apăsând butonul ◄ sau ►.
- Redimensionați ecranul vertical utilizând butonul ▲ sau ▼ după selectarea , apăsând butonul ◄ sau ►.

# Selectarea opțiunii Mod Ecran

**Când setați dimensiunea imaginii la Wide automat pentru formatul panoramic 16:9, puteți stabili dimensiunea imaginii pentru 4:3 WSS (Wide Screen Service). Fiecare țară europeană impune dimensiuni de imagine diferite, prin urmare această funcție trebuie selectată manual de către utilizator.**

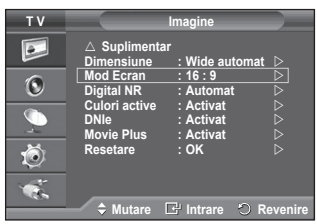


1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.

2 Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea **Imagine**.

3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Mod Ecran**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **16:9**, **Zoom larg**, **Zoom**, **4:3**

- **16:9**: Setează imaginea la modul panoramic 16:9.
- **Zoom larg**: Măreşte dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3.
- **Zoom**: Măreşte dimensiunea imaginii vertical pe ecran.
- **4:3**: Setează imaginea la modul normal **4:3**.

5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.

6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

# Digital NR/Culori active/DNIe/Movie Plus

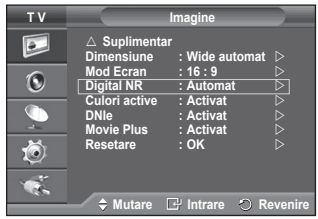


1 Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2 Apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opţiunea **Imagin**.
3 Selectaţi opţiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
Opţiunile disponibile: **Digital NR**, **Culori active**, **DNIe**, **Movie Plus**
4 Când sunteţi mulţumit de setarea obţinută, apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
5 Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

- **Digital NR**: **Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare/Automat**
  Dacă semnalul recepţionat de televizorul dvs. este slab, puteţi activa această opţiune pentru a reduce distorsiunile sau imaginile fantomă apărute pe ecran.
- **Culori active**: **Dezactivat/Activat**
  Dacă activaţi această opţiune, culorile cerului şi ale ierbii vor fi mai puternice şi mai clare şi veţi obţine o imagine mai vie.
  ➢ Această funcţie nu este disponibilă în modul PC.
  ➢ Această funcţie nu este disponibilă în modul Film şi Standard.
- **DNIe**: **Dezactivat/Demo/Activat**
  Acest televizor dispune de funcţia DNIe, pentru o calitate îmbunătăţită a imaginii. Dacă setaţi opţiunea DNIe la Activat, puteţi vizualiza ecranul cu caracteristica DNIe activată. Dacă setaţi opţiunea DNIe la Demo, puteţi vedea pe ecran, în scop demonstrativ, imagini cu funcţia DNIe aplicată şi imagini normale. Utilizând această funcţie, veţi putea observa o creştere semnificativă a calităţii imaginii.
  ➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
  Această funcţie vă oferă o imagine mult mai detaliată cu reducerea zgomotului 3D, creşterea nivelului de detaliu, intensificarea contrastului şi a albului. Noul algoritm de compensare a imaginii vă asigură o imagine mai luminoasă, mai clară şi mai detaliată. Tehnologia DNIe™ va regla orice semnal pentru ochii dvs.
  ➢ Această funcţie nu este disponibilă în modul PC.
- **Movie Plus**: **Dezactivat/Activat**
  Puteţi vedea imagini cu culoarea naturală a pielii şi text mai clar chiar şi în cazul scenelor în mişcare.
  ➢ Modul Zoom larg, Zoom şi Numai scanare ă nu este acceptat.

# Stop cadru cu imaginea curentă

**Puteţi fixa imaginea atunci când vizionaţi un program TV prin simpla apăsare a butonului „STILL”. Pentru a reveni la modul de vizionare normal, apăsaţi din nou acest buton.**

➢ Această funcţie se va anula automat după un interval de cinci minute.

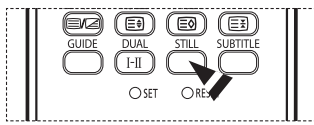

# Caracteristicile pentru sunet

1 Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2 Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opţiunea **Sunet**, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3 Selectaţi opţiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
Opţiunile disponibile: **Mod**, **Egalizator**, **SRS TS XT**, **Volum automat**, **Fără sonor**, **Resetare**
4 Când sunteţi mulţumit de setarea obţinută, apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
5 Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

**< Dacă este activat Mod Joc >**

◆ **Mod**: **Standard/Muzică/Film/Discurs/Personalizat**
Puteţi selecta tipul de sunet care va fi utilizat când vizionaţi o anumită emisiune.

◆ **Egalizator**: **Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Televizorul dvs. are diferite setări care vă permit să controlaţi calitatea sunetului.
➢ Dacă faceţi orice modificări la aceste setări, modul pentru sunet este comutat automat la **Personalizat**.

◆ **SRS TS XT**: **Dezactivat/Activat**
TruSurround XT este o tehnologie SRS patentată care rezolvă problema redării conţinutului multicanal 5,1 prin două boxe. TruSurround vă oferă o experienţă audio surround, virtuală, de neuitat, prin orice sistem de redare cu două boxe, inclusiv boxele interne ale televizorului. Este o tehnologie complet compatibilă cu toate formatele multicanal.
➢ TruSurround XT, SRS şi simbolul (●) sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. Tehnologia TruSurround XT este inclusă sub licenţă de la SRS Labs, Inc.

SRS (●) TruSurround XT

◆ **Volum automat**: **Dezactivat/Activat**
Fiecare post de televiziune are propriile caracteristici de semnal, astfel că nu este uşor să reglaţi volumul la fiecare schimbare de canal. Această opţiune vă permite reglarea automată a volumului canalelor, scăzând volumul atunci când semnalul este prea puternic sau crescându-l atunci când semnalul este prea slab.

◆ **Fără sonor**: **Dezactivat/Activat**
Dacă doriţi să auziţi sunetul prin boxe separate, anulaţi amplificatorul intern.
➢ Butoanele **+**, **-** şi **MUTE** nu funcţionează dacă opţiunea Fără sonor este setată la Activat.
➢ Atunci când opţiunea **Fără sonor** este setată la **Activat**, niciuna dintre opţiunile din meniul Sunet nu se poate ajusta, cu excepţia opţiunii **Comută sunet** (în modul PIP).

◆ **Comută sunet**: **Principal (Main)/Secundar**
Cât timp este activată funcţia PIP, puteţi asculta sunetul sub-imaginii (PIP).
- **Principal**: Se utilizează pentru a asculta sunetul asociat imaginii principale.
- **Secundar**: Se utilizează pentru a asculta sunetul asociat sub-imaginii.

◆ **Resetare**
Dacă funcţia Mod Joc este activată, funcţia Resetare sunet este de asemenea activată. Selectarea funcţiei Resetare după setarea egalizatorului determină resetarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.

## NOTĂ PENTRU MĂRCI COMERCIALE & LICENŢE

DOLBY DIGITAL Produs sub licenţă Dolby Laboratories.
„Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

# Selectarea modului Sunet (în funcție de model)

**Butonul DUAL I-II afişează/controlează procesarea şi ieşirea semnalului audio. Când televizorul este pornit, modul este presetat automat fie la „DUAL-I", fie la „Stereo", în funcție de transmisia curentă.**

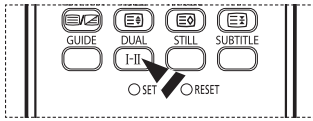


| | Tipul transmisiei | Indicare pe ecran |
|---|---|---|
| NICAM Stereo | Transmisie obişnuită (Standard audio) | **Mono** (Utilizare normală) |
| | Regular + NICAM Mono | **NICAM** ⟷ **Mono** (Normal) |
| | NICAM Stereo | **NICAM stereo** ⟷ **Mono** (Normal) |
| | NICAM DUAL-I/II | **NICAM dual-1** → **NICAM dual-2** → **Mono** (Normal) |
| A2 Stereo | Transmisie obişnuită (Standard audio) | **Mono** (Utilizare normală) |
| | Bilingv sau DUAL-I/II | **Dual I** ⟷ **Dual II** |
| | Stereo | **Stereo** ⟷ **Mono** (Mono forțat) |

➢ ◆ În cazul în care condițiile de recepție se deteriorează, ascultarea va fi mai uşoară dacă modul este setat la **Mono**.

◆ Dacă semnalul stereo este slab şi apare comutarea automată, comutați la **Mono**.

# Opțiunile pentru timp

1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.

2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Ceas**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
Opțiunile disponibile: **Setare ceas**, **Temporizator Sleep**, **Temporizator 1**, **Temporizator 2**, **Temporizator 3**

5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.

6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

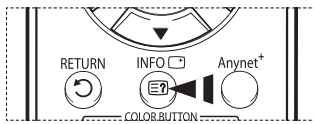


◆ **Setare ceas**
Puteți seta ceasul televizorului, astfel încât, la apăsarea butonului **INFO** de pe telecomandă, să se afișeze ora curentă. De asemenea, trebuie să setați ora și dacă doriți să folosiți temporizatoarele de pornire sau oprire automată.
- Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a selecta **Lună**, **Zi**, **An**, **Oră** sau **Minute**. Setați aceste valori apăsând butonul ▲ sau ▼.

➢ Puteți seta direct opțiunea **Lună**, **Zi**, **An**, **Oră** sau **Minute** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

➢ În cazul unei căderi de tensiune sau a deconectării de la alimentare a aparatului, setările pentru ceas vor fi pierdute.

◆ **Temporizator Sleep**
Puteți seta o perioadă între 30 și 180 de minute, după care televizorul va trece automat în modul Standby.
- Selectați intervalul de timp presetat (**Dezactivat**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** sau **180**) pentru durata de funcționare, apăsând butonul ▲ sau ▼.

◆ **Temporizator 1/Temporizator 2/Temporizator 3**
Puteți seta temporizatoarele de pornire și oprire astfel încât televizorul să pornească sau să se oprească la orele selectate.
☛ În prealabil, trebuie să setați ceasul.
- Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a selecta elementul dorit de mai jos.
Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a ajusta setarea satisfăcută.
**Pornire la ora setată**: Selectați ora, minutele şi **Nu/Da**. (Pentru a activa temporizatorul cu setarea satisfăcută, setați opțiunea la **Da**.)
**Oprire la ora setată**: Selectați ora, minutele şi **Nu/Da**. (Pentru a activa temporizatorul cu setarea satisfăcută, setați opțiunea la **Da**.)
**Repetare**: Selectați **O dată**, **În fiecare zi**, **L ~ V**, **L ~ S** sau **S ~ D**.
**Volum**: Selectați nivelul dorit pentru volum.
**Program**: Selectați canalul dorit.

➢ Puteți seta ora, minutele şi canalul direct prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

☛ **Oprire automată în absență**
Când setați temporizatorul la „Activat”, televizorul se va închide în cele din urmă, dacă nu este acționată nicio comandă timp de 3 ore după ce televizorul a fost pornit de temporizator. Această funcție este disponibilă doar în cazul activării temporizatorului şi previne supraîncălzirea rezultată din funcționarea continuă prea îndelungată.

# Limbă/Ecran albastru/Melodie/Efect de lumină/ Economisire energie/Negru HDMI

1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **Limbă**, **Ecran albastru**, **Melodie**, **Efect de lumină**, **Economisire energie**, **Negru HDMI**

4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.

5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

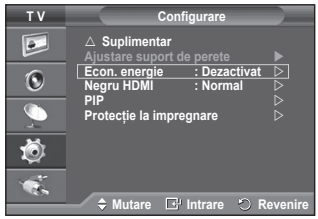


◆ **Limbă**
Meniul diferă în funcție de model. Când porniți televizorul pentru prima dată, trebuie să alegeți limba care va fi folosită pentru afişarea meniurilor şi a indicațiilor.

◆ **Ecran albastru**: **Activat/Dezactivat**
Dacă nu se recepționează niciun semnal sau dacă semnalul este foarte slab, fundalul de imagini cu zgomot va fi automat înlocuit de un ecran albastru. Dacă doriți să vizionați un program cu semnal foarte slab, trebuie să setați opțiunea Ecran albastru la Dezactivat.

◆ **Melodie**: **Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare**
Sunetul emis la pornirea/oprirea televizorului poate fi reglat.

◆ **Efect lumină: Dezactivat/Stand by activat/În funcțiune pornit/Activat**
Puteți activa sau dezactiva LED-ul albastru din partea frontală a televizorului în funcție de situație. Utilizați-l pentru a economisi energia sau când LED-ul vă deranjează ochii.
- **Dezactivat**: LED-ul albastru este întotdeauna dezactivat.
- **Stand by activat**: LED-ul albastru se aprinde în modul Standby şi se stinge când televizorul este pornit.
- **În funcțiune pornit**: LED-ul albastru se aprinde când televizorul este pornit şi se stinge când televizorul este oprit.
- **Activat**: LED-ul albastru este aprins permanent.

➢ Setați opțiunea Efect lumină la Dezactivat pentru a reduce consumul de energie.

◆ **Economisire energie**: **Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare**
Această caracteristică ajustează strălucirea ecranului în funcție de condițiile de iluminare ambientale.
- **Dezactivat**: Dezactivează modul Economisire energie.
- **Scăzut**: Funcționează în modul standard indiferent de lumina ambientală.
- **Mediu**: Intră în modul de economisire medie indiferent de lumina ambientală.
- **Mare**: Intră în modul de economisire maximă indiferent de lumina ambientală.

◆ **Negru HDMI**: **Normal/Scăzut**
Utilizând această funcție, puteți regla calitatea imaginii când intrarea HDMI detectează arderi ale ecranului (aspect de negru, contrast scăzut, culori şterse etc.) pentru un interval RGB limitat (16 - 235).

➢ Această funcție este activă numai când se recepționează semnal HDMI (RGB) la intrarea externă.

# Utilizarea caracteristicii Mod Joc

**La conectarea la o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteți bucura de o experiență mai realistă, cu ajutorul meniului pentru jocuri.**

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Mod Joc**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați **Dezactivat** sau **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➢ Pentru a deconecta consola de jocuri şi a conecta alt dispozitiv extern, anulați modul joc din meniul de configurare.

➢ Dacă afişați meniul TV în modul Joc, ecranul va tremura uşor.

➢ Caracteristica Mod Joc nu este disponibilă în modul TV.

➢ **Dacă este activat Mod Joc:**

- Modul Imagine este schimbat automat la Standard, iar utilizatorii nu pot schimba modul.
- Modul Sunet din meniul Sunet este dezactivat. Reglați sunetul utilizând egalizatorul.
- Funcția Resetare sunet este activată. Selectarea funcției Resetare după setarea egalizatorului determină resetarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.

# Ajustarea suportului de perete (Vândut separat) (PS-50P96FD)

**După instalarea unui suport de perete, puteți ajusta cu uşurință poziția televizorului.**

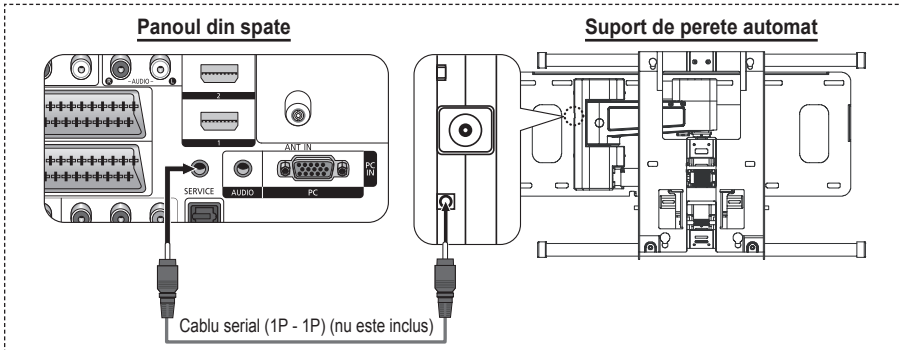


## Intrarea în meniu

1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Configurare”, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

2 apăsați butoanele ▲ sau ▼ pentru a selecta “Ajustare suport de perete”, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

3 Ajustați-l la poziția dorită utilizând butonul ▲,▼,◄ sau ►.

4 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

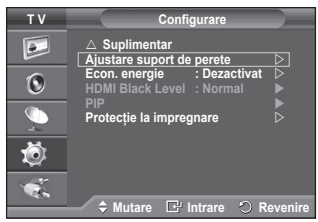

➢ Dacă apăsați un buton cu săgeată când nu este afişat niciun meniu OSD pe ecranul televizorului, va apărea ecranul Ajustare.

➢ Când întrerupeți alimentarea, televizorul dvs. se deplasează în poziția instalată inițial.
Când reluați alimentarea, televizorul dvs. se deplasează în ultima poziție ajustată care a fost reținută.

## Utilizarea butonului de control de la distanță

| Buton | Funcții | |
|---|---|---|
| | Ajustarea unghiului suportului de perete | Înclinare în sus, Înclinare în jos, Deplasare la dreapta, Deplasare la stânga |
| INFO | Resetare | Deplasează în poziția instalată inițial |
| (roşu) (verde) (galben) | Reținerea poziției şi deplasarea la poziția reținută | reține trei poziții cu butoanele roşu, verde şi galben.Deplasează la poziția reținută utilizând aceste 3 butoane colorate. |

➢ Pentru instalare, consultați Manualul de instalare furnizat.

➢ Pentru instalarea produsului şi instalarea şi mişcarea suportului de perete, consultați o companie specializată.

➢ Această metodă de instalare trebuie utilizată la montarea suportului pe un perete.
La montarea pe alte elemente constructive, contactați cel mai apropiat dealer.

# Vizualizarea Picture in Picture (PIP)

**Puteți afișa o subimagine în cadrul imaginii principale. Astfel puteți viziona programe TV sau puteți monitoriza intrarea video de la orice echipament conectat.**

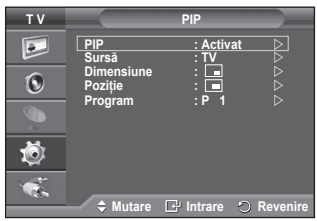


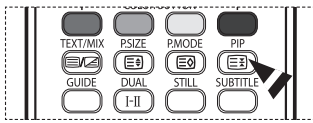


1 Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.

2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **PIP**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

Opțiunile disponibile: **PIP(Activat/ Dezactivat)**, **Sursă**, **Dimensiune**, **Poziție**, **Program**

5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.

6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

◆ **PIP**: **Activat/Dezactivat**

Puteți activa sau dezactiva funcția PIP.

➢ Puteți selecta aceste opțiuni şi prin simpla apăsare a butonului **PIP** de pe telecomandă.

**Tabel de setări PIP**

| Imaginea principală | Imaginea secundară |
|---|---|
| Component<br>HDMI1,2,3<br>PC | Numai transmisiuni TV analogice<br>Ext1,Ext2 |

◆ **Sursă**: **TV/Ext.1/Ext.2/AV**

Puteți selecta sursa imaginii secundare.

◆ **Dimensiune:** / /

Puteți selecta dimensiunea imaginii secundare.

➢ Dacă imaginea principală este în modul **PC** şi **Component**, opțiunea **Dimensiune** nu este disponibilă.

◆ **Poziție:** / / /

Puteți selecta poziția imaginii secundare.

◆ **Program**

Puteți selecta un canal pentru imaginea secundară numai dacă opțiunea **Sursă** este setată la **TV**.

# Protecție la impregnare (Screen Burn Protectio)

**Pentru a reduce riscul de ardere a ecranului, acest aparat este dotat cu o tehnologie de protecție împotriva arderii ecranului. Această tehnologie vă permite să setați mișcarea imaginii în sus/jos (Linie verticală) şi în lateral (Punct orizontal). Setarea Ceas (Time) vă permite să programați intervalul de timp dintre mişcările imaginii, în minute.**

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Protecție la impregnare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Opțiunile disponibile: **Decalare pixeli**, **Alb integral**, **Model semnal**, **Lateral gri**
5. Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

◆ **Decalare pixeli**: Utilizând această funcție, puteți mişca pixelii de pe PDP la anumite intervale în minute, pe orizontală sau pe verticală, pentru a reduce riscul de remanență a imaginii pe ecran.
   − Setați opțiunea **Decalare pixeli** la **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   − Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Opțiunile disponibile: **Punct orizontal**, **Linie verticală**, **Ceas**

➢ Condiția optimă pentru decalarea pixelilor:

| | PC | TV/Ext/AV/S-Video/ Component/HDMI/DTV |
|---|---|---|
| **Punct orizontal** | 1 | 2 |
| **Linie verticală** | 1 | 2 |
| **Ceas (în minute)** | 2 min | 2 min |

➢ Valoarea opțiunii Decalare pixeli poate să difere în funcție de dimensiunea monitorului (în inch) şi modul selectat.

◆ **Alb integral**: Această funcție permite îndepărtarea imaginilor remanente de pe ecran prin schimbarea culorii pixelilor la alb. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afişați o imagine statică pe o perioadă îndelungată.

◆ **Model semnal**: Această funcție permite eliminarea imaginilor remanente de pe ecran prin mişcarea tuturor pixelilor de pe PDP în funcție de un model. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afişați o imagine statică pe o perioadă îndelungată.

◆ **Lateral gri**: Când vizionați programe TV cu raportul 4:3, ecranul este protejat împotriva deteriorării prin reglarea balansului de alb ambele laturi stânga - dreapta.
   − **Întunecat**: Când setați raportul la 4:3, laturile stânga - dreapta devin întunecate.
   − **Luminos**: Când setați raportul la 4:3, laturile stânga - dreapta devin mai luminoase.

➢ Pentru a elimina imagini remanente de pe ecran, utilizați funcția **Alb integral** sau **Model semnal**. Deşi ambele funcții elimină imaginile remanente de pe ecran, funcția **Model semnal** este mai eficientă.

➢ Funcția de eliminare a imaginilor remanente trebuie executată pe o perioadă lungă de timp (aproximativ 1 oră) pentru ca eliminarea să fie eficientă. Dacă după execuția funcției imaginile remanente nu dispar, repetați operația.

➢ Pentru a anula această caracteristică, apăsați orice buton de pe telecomandă.

# Configurarea software-ului pentru PC (Sistem de operare Windows XP)

**Mai jos sunt afişate setările unui ecran Windows pentru un calculator tipic. Dar ecranele efective de pe calculator vor fi probabil diferite, în funcţie de versiunea de Windows şi placa video. Chiar dacă ecranele efective apar diferit, în aproape toate cazurile se vor aplica aceleaşi informaţii de bază pentru configurare. (În caz contrar, contactaţi producătorul calculatorului sau distribuitorul Samsung.)**

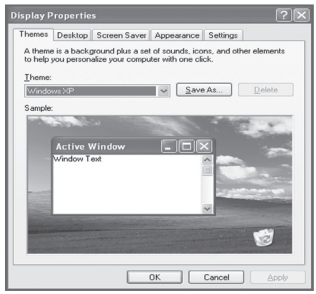


1. Faceţi clic dreapta cu mouse-ul pe spaţiul de lucru Windows, apoi faceţi clic pe **Proprietăţi**.
   Se afişează fereastra **Proprietăţi afişare**.
2. Faceţi clic pe fila **Setări**, apoi setaţi opţiunea Mod de afişare în funcţie de informaţiile din tabelul pentru modurile de afişare. Nu trebuie să modificaţi setările pentru Culori.
3. Faceţi clic pe **Avansat**. Se va afişa o nouă casetă de dialog pentru setări.
4. Faceţi clic pe fila **Monitor**, apoi setaţi **Rată reîmprospătare ecran** în funcţie de informaţiile din tabelul pentru modurile de afişare. Dacă este permis, setaţi pe rând opţiunile Frecvenţă verticală şi Frecvenţă orizontală, în loc să setaţi opţiunea **Rată reîmprospătare ecran**.
5. Faceţi clic pe **OK** pentru a închide fereastra, apoi faceţi clic pe butonul **OK** pentru a afişa fereastra **Proprietăţi afişare**. Este posibil să se declanşeze repornirea automată a calculatorului.

# Moduri de afişare

**Atât poziția, cât şi dimensiunea ecranului vor varia în funcție de tipul de monitor pentru PC şi de rezoluția acestuia. Rezoluțiile din tabel sunt cele recomandate. (Sunt acceptate toate rezoluțiile între limitele acceptate)**

**Intrare D-Sub**

| Mod | Rezoluție | Frecvență orizontală (kHz) | Frecvență verticală (kHz) | Frecvență rată de eşantionare (MHz) | Polaritate sinc. (H/V) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 640 x 350 | 31.469 | 70.086 | 25.175 | +/- |
| | 640 x 480 | 31.469 | 59.940 | 25.175 | -/- |
| | 720 x 400 | 31.469 | 70.087 | 28.322 | -/+ |
| VESA | 640×480 | 35.000 | 70.000 | 28.560 | -/+ |
| | 640×480 | 37.861 | 72.809 | 31.500 | -/- |
| | 640×480 | 37.500 | 75.000 | 31.500 | -/- |
| | 800×600 | 43.750 | 70.000 | 45.500 | -/+ |
| | 800×600 | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ |
| | 800×600 | 48.077 | 72.188 | 50.000 | +/+ |
| | 800×600 | 46.875 | 75.000 | 49.500 | +/+ |
| | 1024×768 | 57.672 | 72.000 | 78.434 | -/- |
| | 1024×768 | 48.364 | 60.000 | 65.000 | -/- |
| | 1024×768 | 56.476 | 70.069 | 75.000 | -/- |
| | 1024×768 | 60.023 | 75.029 | 78.750 | +/+ |
| | 1152 x 864 | 67.500 | 75.000 | 108.000 | +/+ |
| | 1280 x 960 | 60.000 | 60.000 | 108.000 | +/+ |
| | 1280×1024 | 63.981 | 60.020 | 108.000 | +/+ |
| | 1280×1024 | 74.620 | 70.000 | 128.943 | -/- |
| | 1280×1024 | 76.824 | 72.000 | 132.752 | -/- |
| | 1280×1024 | 79.976 | 75.025 | 135.000 | +/+ |
| | 1600×1200 | 75.000 | 60.000 | 162.000 | +/+ |
| | 1920×1080 | 66.587 | 59.934 | 138.500 | +/- |

**Intrare HDMI/DVI**

| Mod | Rezoluție | Frecvență orizontală (kHz) | Frecvență verticală (kHz) | Frecvență rată de eşantionare (MHz) | Polaritate sinc. (H/V) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 640 x 350 | 31.469 | 70.086 | 25.175 | +/- |
| | 640 x 480 | 31.469 | 59.940 | 25.175 | -/- |
| | 720 x 400 | 31.469 | 70.087 | 28.322 | -/+ |
| VESA | 800×600 | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ |
| | 1024×768 | 48.364 | 60.000 | 65.000 | -/- |
| | 1280×1024 | 63.981 | 60.020 | 108.000 | +/+ |
| | 1920×1080 | 66.587 | 59.934 | 138.500 | +/- |

- Modul intercalat nu este acceptat.
- Televizorul ar putea funcționa anormal dacă este selectat un format video non-standard.
- Modurile Separate şi Composite sunt acceptate. SOG nu este acceptat.

# Configurarea PC-ului

➢ Presetați la modul **PC** apăsând butonul **SOURCE**.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta modul **PC**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Opțiunile disponibile: **Blocare imagine**, **Poziție**, **Ajustare automată**, **Resetare imagine**
5. Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER/OK**.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

◆ **Blocare imagine**: **Ajustare/Fină**
Scopul ajustării calității imaginii este de a elimina sau a reduce zgomotul de imagine.
Dacă zgomotul nu poate fi eliminat doar cu funcția de acord fin, atunci ajustați frecvența cât mai bine posibil şi realizați din nou acordul fin.
După reducerea zgomotului, reajustați imaginea astfel încât să fie aliniată în centrul ecranului.
   1. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta valoarea **Ajustare** sau **Fină**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   2. Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a ajusta calitatea ecranului; este posibil să apară dungi verticale sau imaginea să fie difuză. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

◆ **Poziție**
Reglați poziționarea ecranului PC dacă nu se încadrează în ecranul televizorului.
   1. Ajustați poziția apăsând butonul ▲/▼/◄/►.
   2. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

◆ **Ajustare automată (Auto Adjustment)**
Opțiunea de ajustare automată permite auto-reglarea ecranului PC al televizorului la semnalul video de intrare de la PC.
Valorile Fină, Ajustare şi Poziție sunt ajustate automat.

◆ **Resetare imagine**
Puteți înlocui toate setările imaginii cu valorile prestabilite din fabrică.

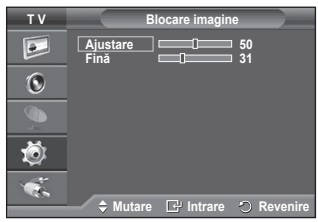


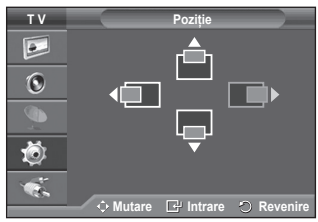







# Setarea modului PC Home Theater

**Puteți vizualiza imagini de calitate superioară configurând setările ecranului în modul PC.**
**Dacă setați funcția PC Home Theater la valoarea Activat, puteți configura setările detaliate (când modul Imagine este setat la Standard sau Film) la fel ca în modul PC.**

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta modul **PC Home Theater**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați **Dezactivat** sau **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➢ Această funcție este disponibilă numai în modul PC.

# Previzualizarea sistemului de meniu DTV

➢ ◆ Compania nu garantează funcționarea normală a meniului DTV pentru alte țări în afara celor 6 acceptate (Anglia, Germania, Franța, Italia, Spania, Austria), deoarece nu sunt acceptate decât standardele acestor țări. În plus, când țara care emite diferă de țara selectată de utilizatorul curent, este posibil ca şirul care apare în banerul pentru canal, informații, ghid, lista de canale etc. să nu fie afişat corect.

◆ Disponibilă în modul DTV. Presetați la modul DTV utilizând butonul **TV/DTV** de pe telecomandă.
Pentru a naviga în sistemul de meniu OSD şi a ajusta diferitele setări disponibile, consultați următoarea ilustrație.

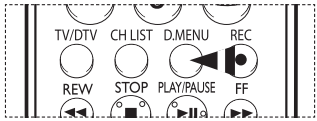


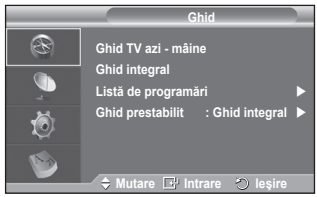


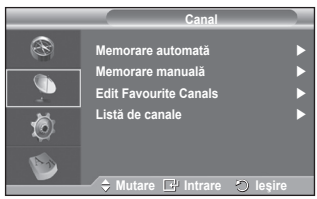


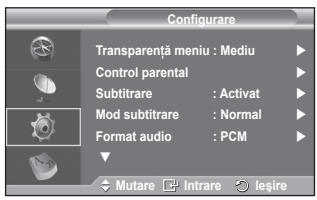


Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul.

- **Ghid**
  - **Ghid TV azi - mâine**
  - **Ghid integral**
  - **Listă de programări**
  - **Ghid prestabilit**
    - **Acum/Următor**
    - **Ghid integral**
- **Canal**
  - **Memorare automată**
  - **Memorare manuală**
  - **Editare canale favorite**
  - **Listă de canale**
    - **Toate**
    - **Favorite**
    - **Prestabilit**
- **Configurare**
  - **Transparență meniu**
    - **Ridicat**
    - **Mediu**
    - **Scăzut**
    - **Opac**
  - **Control parental**
    - **Clasificare control parental**
    - **Schimbare PIN**
  - **Subtitrare**
    - **Dezactivat**
    - **Activat**
  - **Mod subtitrare**
    - **Normal**
    - **Auzire dificilă**
  - **Format audio**
    - **PCM**
    - **Dolby Digital**
  - **Text digital**
    - **Dezactivat**
    - **Activare**
  - **Fus orar**
  - **Sistem**
    - **Informații produs**
    - **Informații semnal**
    - **Upgrade software**
    - **Interfață comună**
    - **Resetare**

Continuare...

- **Limbă**
  - **Limbă audio**
  - **Limbă subtitrare**
  - **Limbă teletext**
  - **Preferință**
    - **Limbă audio primară**
    - **Limbă audio secundară**
    - **Limbă audio secundară**
    - **Limbă subtitrare secundară**
    - **Limbă teletext primară**
    - **Limbă teletext secundară**

➢ Subelementele din meniul CI pot varia în funcție de modelul CAM. (consultați pagina 45)

## Afişarea informațiilor despre program

**La urmărirea unui canal, pot fi afişate informații suplimentare despre programul curent.**

◆ În timpul vizionării unui program, apăsați butonul **INFO**.
Se afişează informațiile despre program.

➢ Sunt afişate informațiile:
- Clasificare control parental
- Tip video: SD, HD, Radio
- Tip audio: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
- Prezența teletextului sau a subtitrării DVB
- Limbă audio

➢ Pentru a părăsi informațiile din baner, apăsați butonul **INFO**.

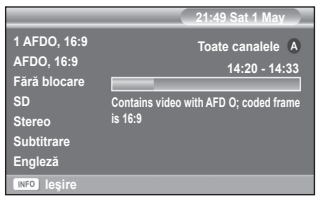


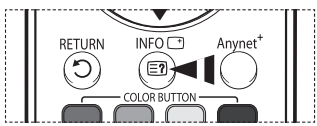

# Operarea în meniul DTV

## Vizualizarea meniului DTV

**După instalarea antenei şi a televizorului utilizând conectori adecvați.**

- Conectați cablul de alimentare CA şi porniți televizorul.
- Apăsați **D.MENU** pentru a accesa meniul DTV.
  Pe ecran se afişează meniul principal. În partea stângă are patru pictograme: **Ghid**, **Canal**, **Configurare** şi **Limbă**.

**1 Canal**

Acest meniu este compus din 4 submeniuri: **Memorare automată**, **Memorare manuală**, **Editare canale favorite** şi **Listă de canale**.

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afişează meniul Canal.

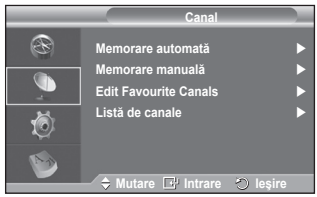


**1.1 Memorare automată**

Puteți actualiza lista de canale când emițătorul adaugă servicii noi sau când mutați televizorul într-o locație nouă.

- Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Memorare automată**. Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a începe căutarea. La sfârşit va fi afişat numărul de servicii scanate.
  - Lista existentă de canale favorite nu va fi ştearsă la actualizarea listei de canale.
  - Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să se încheie, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Stop** selectată.

➢ Dacă semnalul este slab, se afişează mesajul **Nu a fost găsit niciun serviciu! Verificați conectarea antenei.**

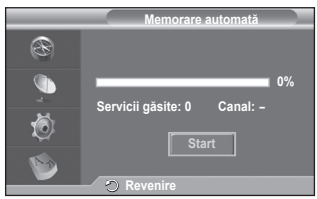


**1.2 Memorare manuală**

Puteți specifica un canal pentru o căutare rapidă a canalului.

- **– Canal**
  Apăsați ▲, ▼ sau butoanele numerice (0~9) pentru a selecta un canal.
  Canalele disponibile sunt 21~68. Frecvența corespunzătoare canalului selectat este setată automat.
  - **– Frecvență**
    Puteți specifica frecvența (KHz) utilizând butoanele numerice (0~9). Dacă nu ştiți frecvența exactă, urmați pasul de mai sus pentru a selecta automat frecvența cu ajutorul canalului.
  - **– Lățime bandă**
    Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o lățime de bandă. Lățimile de bandă disponibile sunt 7 şi 8 MHz.
- Apăsați butonul roşu pentru a începe scanarea pentru serviciile digitale. La încheiere, canalele sunt actualizate în lista de canale.

➢ Puteți efectua introducerea prin apăsarea butonului de pe telecomandă.
➢ Nu puteți schimba doar frecvența; când schimbați un canal, frecvența se schimbă automat.

Continuare...

### 1.3 Editare canale favorite

Puteți edita canalele favorite utilizând cele patru butoane colorate.

➢ În cazul modului DTV, opțiunile **OK** sau **Selectare** pot fi utilizate în locul butonului **ENTER/OK**.

◆ Apăsați butonul roşu în meniul Editare canale favorite pentru a afişa toate canalele memorate curent.

◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul dorit. Apăsați butonul **ENTER/OK**. Este afişată o pictogramă „★" în dreptul canalului selectat, iar canalul va fi adăugat în lista de canale favorite.

➢ ◆ Pentru anularea comenzii, apăsați din nou butonul **ENTER/OK**.

◆ **Selectare toate**: Selectează toate canalele afişate curent.

◆ **Fără selectare**: Deselectează toate canalele selectate.

◆ **Previzualizare**: Afişează canalele selectate curent.

➢ Setările canalelor favorite s-au finalizat.

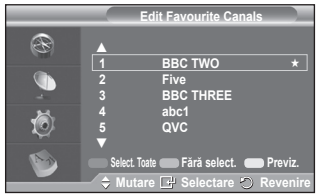


◆ **Adăugare**

Puteți utiliza această funcție când ați selectat unul sau mai multe canale favorite.

− Apăsați butonul roşu în meniul **Editare canale favorite**. Pentru a adăuga mai multe canale, consultați secțiunea anterioară.

− Pentru a adăuga toate canalele la lista de canale favorite, apăsați butonul roşu.

− Pentru a elimina toate canalele, apăsați butonul verde.

− **Previzualizare**: Afişează canalele selectate curent.

− Apăsați butonul **CH LIST** pentru a afişa lista de canale favorite.

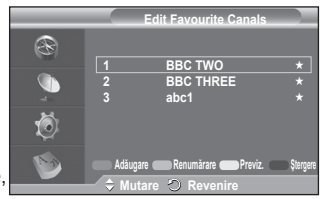


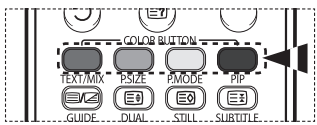


◆ **Renumărare**

− În meniul Editare canale favorite, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul dorit.

− Apăsați butonul verde.

➢ Spațiul pentru introducerea numărului este un spațiu gol.

− Apăsați **ENTER/OK** pentru stocare sau **RETURN** pentru anulare.

➢ Apăsați butonul ◄ pentru a şterge o cifră introdusă.

➢ Dacă introduceți un număr care a fost asignat deja altui canal, numărul este asignat canalului selectat, iar numărul asignat anterior canalului selectat este asignat celuilalt canal. Adică, cele două numere sunt schimbate.

➢ Canalele preferate sunt sortate automat în ordinea ascendentă a numerelor canalelor.

◆ **Previzualizare**

− În meniul **Editare canale favorite**, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul de previzualizat.

− Apăsați butonul galben. Se afişează canalul selectat curent.

◆ **Ştergere**

− În meniul **Editare canale favorite**, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul care va fi şters din lista de canale favorite.

− Apăsați butonul albastru. Canalul şi numărul selectate vor fi şterse.

➢ Pentru a adăuga un canal înapoi în lista de canale favorite, consultați secțiunea **Adăugare**.

Continuare...

### 1.4 Listă de canale

Puteți afişa o listă cu toate canalele sau doar canalele favorite.

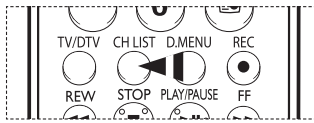


- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Listă de canale (Channel List)**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - ➢ Pentru afişare este suficient să apăsați butonul **CH LIST**.
- Apăsați butonul galben pentru a comuta între canalele favorite şi toate canalele.
  Canalele dvs. favorite vor fi afişate numai dacă au fost setate anterior în meniul **Editare canale favorite** (consultați pagina 37).
- Apăsați butonul roşu sau verde pentru a afişa pagina anterioară sau următoare din lista de canale.
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un canal pentru acord fin, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - ➢ Numărul canalului, numele şi pictograma acestuia vor fi afişate în colțul din dreapta sus la schimbarea canalului. Numărul şi numele canalului sunt afişate în cazul în care canalul este unul din canalele obişnuite; în cazul în care canalul este unul dintre canalele favorite, va fi afişată o pictogramă ★.
- Apăsați butonul albastru pentru a comuta între opțiunile TV, Radio, Date/Altele şi Toate.
- Apăsați butonul **CH LIST** pentru a ieşi din lista de canale.

### 2 Ghid

Acest meniu este compus din 4 submeniuri:
**Ghid TV azi - mâine**, **Ghid integral**, **Listă de programări** şi **Ghid prestabilit**.

### 2.1 Ghid TV azi - mâine/Ghid integral

Informațiile din EPG (Electronic Programme Guide) sunt oferite de cei care emit. Intrările pentru programe pot apărea goale sau perimate, ca rezultat al informațiilor emise pe un anumit canal. Afişajul se va actualiza dinamic de îndată ce vor fi disponibile informații noi.

- **Ghid TV azi - mâine**
  Pentru cele şase canale indicate în coloana din stânga, sunt afişate informații despre programul curent şi programul următor.
- **Ghid integral**
  Informațiile despre programe sunt afişate din oră în oră. Sunt afişate informații despre următoarele două ore de program, care pot fi derulate înainte sau înapoi în timp.

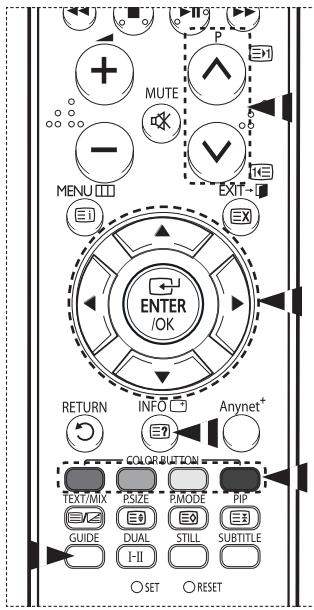


- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Ghid TV azi - mâine** sau **Ghid integral**. Apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afişează meniul ghidului selectat.
  - Apăsați butonul roşu pentru a comuta între **Ghid TV azi - mâine** şi **Ghid integral**.
  - Apăsați butonul verde pentru a afişa lista **Favorite** sau **Toate canalele**.
  - Apăsați butonul galben pentru a derula rapid înapoi (24 ore).
  - Apăsați butonul albastru pentru a derula rapid înainte (24 ore).
    - ➢ Puteți afişa meniul ghidului şi prin simpla apăsare a butonului **GUIDE**.
- Pentru a viziona un program din lista EPG, apăsați butonul ▲/▼/◄/► pentru a selecta programul dorit, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - ➢ Dacă este selectat programul următor, va fi programat cu pictograma pentru ceas afişată. Dacă apăsați din nou butonul **ENTER/OK**, programarea este anulată, iar pictograma ceas va dispărea. Pentru detalii privind programarea programelor, consultați secțiunea aferentă.

Continuare...

- Pentru a vizualiza informaţii despre programe, apăsaţi butonul ▲/▼/◄/► pentru a selecta programul dorit, apoi apăsaţi butonul **INFO**.
  - ➢ ◆ În colţul din dreapta sus al ecranului se vor afişa informaţii precum numărul canalului, titlul programului şi ora rulării, bara de stare şi un scurt sumar al programului selectat. Dacă sumarul este lung, se va afişa "…". Apăsaţi butonul **INFO** pentru a vizualiza textul integral al sumarului.
    - ◆ Sunt afişate şase canale. Pentru derula canalele, deplasaţi-vă la un canal utilizând butonul ▲ sau ▼. Pentru afişarea paginã cu pagină, utilizaţi butonul **P** ⋀ sau ⋁.

### 2.2 Listă de programări

În cazul în care creaţi o listă de vizualizare programată a programelor pe care doriţi să le urmăriţi, la ora programată se va trece automat la canalul corespunzător programului programat, chiar dacă urmăriţi un alt program.

- Apăsaţi butonul roşu pentru a adăuga un program nou. Meniul pentru adăugarea unui program este afişat cu opţiunea **Canal** selectată.
- Apăsaţi butoanele ▲/▼ şi **ENTER/OK** pentru a seta canalul dorit, ora, data şi frecvenţa. Când sunteţi mulţumit de setările obţinute, salvaţi programarea apăsând butonul roşu.
- Dacă doriţi să editaţi programul programat, selectaţi-l apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul verde. Dacă este necesar, selectaţi programul pe care doriţi să îl ştergeţi apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul albastru.
  - ➢ Când vizionaţi emisiunile unei televiziuni analogice, canalul DTV rezervat nu poate fi schimbat. Canalul se schimbă automat la canalul rezervat atunci când vizionaţi DTV.
  - ➢ Programarea programelor funcţionează numai cu televizorul pornit, nu şi în modul Standby. Pentru detalii despre pornirea şi oprirea automată a televizorului, consultaţi pagina 9.

Listă de programări
Joi 22 Apr 15:30 ~ 18:00 O dată
2 BBC TWO Animal Park
Joi 22 Apr 20:00 ~ 21:00 O dată
2 BBC TWO The Hairy Biker's
Listă de programări Editare Ştergere
Mutare Revenire

Listă de programări
Canal 810 Super RTL
Ceas 10 : 15 to - - : - -
Dată Thu 03 Mar 2005
Frecvenţă
Salvare Anulare
Ajustare Mutare Revenire

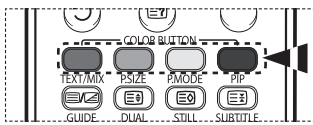


### 2.3 Ghid prestabilit

Puteţi preseta stilul ghidului prestabilit.

- Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opţiunea dorită (**Acum/Următor** sau **Ghid integral**), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**. Opţiunea selectată pentru ghidul prestabilit este afişată în meniul EPG şi apare lista de canale.

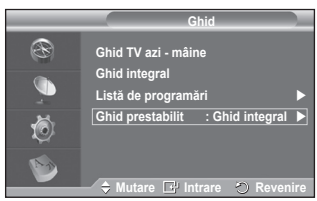


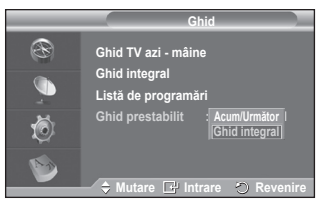


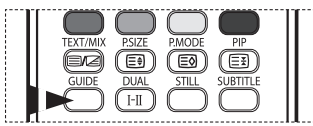


Continuare...

## 2.4 Toate canalele şi canalele favorite

În meniul EPG puteți afişa toate canalele sau numai canalele favorite.

- Apăsați butonul verde pentru a comuta în mod repetat între lista de canale favorite şi toate canalele.
  **Dacă lista de canale favorite nu a fost configurată:**
  - Se afişează mesajul **Lista de favorite este goală. Doriți să alegeți un canal favorit acum?**
  - Selectați **Da**. Se afişează meniul **Editare canale favorite**. Dacă selectați **No**, toate canalele vor rămâne neschimbate.
  - Pentru a edita canalele favorite, consultați informațiile de la pagina 37.

➢
- **Toate canalele** este lista de canale care au fost scanate de funcția de actualizare a listei de canale. Lista Toate canalele este afişată în modul Toate canalele.
- **Favorite** (canale favorite) este lista canalelor care au fost setate în meniul **Editare canale favorite** (consultați pagina 37).
- Dacă nu există informații despre canale, se va afişa mesajul **Fără date** şi nu veți putea schimba canalul chiar dacă apăsați butonul **ENTER/OK**.Când se afişează mesajul **Fără date)** şi nu puteți schimba canalul, apăsați direct numărul de canal dorit utilizând butoanele numerice.

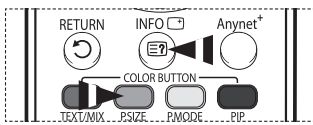


## 3. Limbă

Acest meniu este compus din 4 submeniuri:
**Limbă audio**, **Limbă subtitrare**, **Limbă teletext** şi **Preferință**.

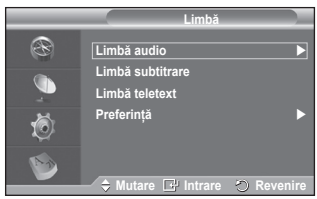


## 3.1 Limbă audio/Limbă subtitrare/Limbă teletext

Puteți modifica valorile prestabilite pentru limbile pentru subtitrare, audio şi teletext.

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta meniul dorit (**Limbă audio**, **Limbă subtitrare** sau **Limbă teletext**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Sunt afişate opțiunile meniului selectat.

Continuare...

### 3.2 Preferință

Acest meniu este compus din 6 submeniuri: **Limbă audio primară**, **Limbă audio secundară**, **Limbă subtitrare primară**, **Limbă subtitrare secundară, Limbă teletext primară** şi **Limbă teletext secundară**.

Utilizând această caracteristică, utilizatorii pot selecta una dintre limbi (**Engleză**, **Germană**, **Italiană**, **Suedeză**, **Franceză**, **Galeză**, **Celtă**, **Irlandeză**, **Daneză**, **Finlandeză**, **Norvegiană**, **Spaniolă, Cehă** şi **Greacă**). Limba selectată aici este cea prestabilită când utilizatorul selectează un canal.

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta meniul dorit (**Limbă audio primară**, **Limbă audio secundară**, **Limbă subtitrare primară**, **Limbă subtitrare secundară, Limbă teletext primară** sau **Limbă teletext secundară**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  Se afişează opțiunile din meniul selectat.

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită (**Engleză**, **Germană**, **Italiană**, **Suedeză**, **Franceză**, **Galeză**, **Celtă**, **Irlandeză**, **Daneză**, **Finlandeză**, **Norvegiană**, **Spaniolă**, **Cehă** sau **Greacă**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢
- Dacă schimbați setarea pentru limbă, opțiunile **Limbă audio**, **Limbă subtitrare** şi **Limbă teletext** din meniul **Limbă** (consultați pagina 40) sunt schimbate automat la limba selectată.
- Opțiunile **Limbă audio**, **Limbă subtitrare** şi **Limbă teletext** din meniul **Limbă** afişează o listă a limbilor acceptate pentru canalul curent, iar selecția este evidențiată. Dacă modificați această setare pentru limbă, noua selecție este validă numai pentru canalul curent. Setarea modificată nu modifică setarea opțiunii **Limbă audio primară**, **Limbă subtitrare primară** sau **Limbă teletext primară** din meniul **Preferință**.

Continuare...

**4. Configurare**

Acest meniu este compus din 9 submeniuri: **Transparență meniu, Control parental**, **Subtitrare**, **Mod subtitrare**, **Format audio**, **Text digital**, **Fus orar** şi **Sistem**.

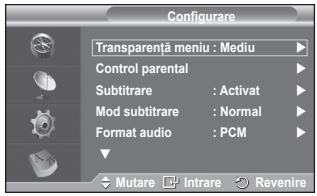


**4.1 Transparență meniu**

Puteți seta transparența meniului.

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită (**Ridicat**, **Mediu**, **Scăzut** sau **Opac**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

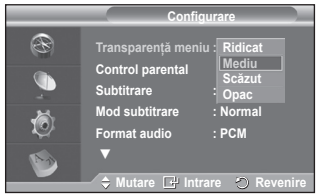


**4.2 Control parental**

Această funcție vă permite să împiedicați utilizatorii neautorizați, în special copii, să vizioneze programe neadecvate, prin intermediul unui cod PIN din 4 cifre, care este definit de utilizator.

Meniul afișat pe ecran vă oferă instrucțiuni pentru alocarea unui cod PIN (îl puteți schimba ulterior, dacă este necesar).

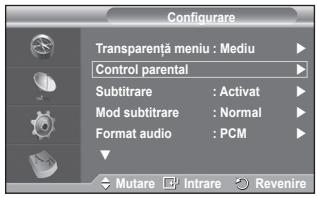


- Introduceți codul dvs. PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9). Meniul **Control parental** este afişat cu opțiunea **Clasificare control parental** selectată.
  - ➢ ◆ Codul PIN prestabilit pentru un televizor nou este **0000**.
    - ◆ Dacă introduceți un cod PIN nevalid, se afişează mesajul **Cod PIN nevalid. Încercați din nou.**.

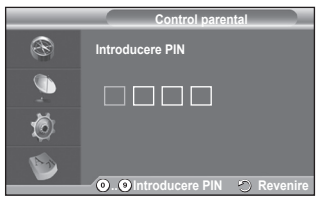


- Apăsați butonul **ENTER/OK**. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta intervalul de vârstă pentru care doriți să blocați accesul, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
- Dacă doriți să schimbați codul PIN, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Introducere PIN nou**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  - − Introduceți noul cod PIN, utilizând butoanele numerice (0~9). Este afişat mesajul **Confirmare PIN nou**.
  - − Reintroduceți noul cod PIN pentru confirmare, utilizând butoanele numerice (0~9). Este afişat mesajul **Codul PIN a fost schimbat cu succes.**.

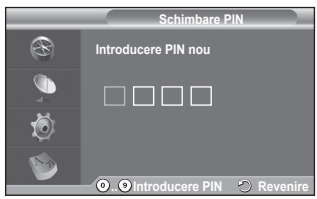


➢ Dacă ați uitat codul PIN, apăsați butoanele telecomenzii în următoarea succesiune, pentru a reseta codul PIN la valoarea **0-0-0-0**: **POWER (Off)** → **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER (On)**.

Continuare...

### 4.3 Subtitrare/Mod subtitrare/Format audio/Text digital

Puteți utiliza diferite setări care corespund preferințelor dvs.

- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta meniul dorit (**Subtitrare**, **Mod subtitrare**, **Format audio** sau **Text digital**), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Sunt afișate opțiunile meniului selectat.
- ◆ Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

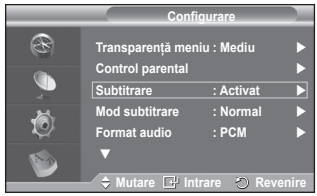


- − **Subtitrare**: **Activat/Dezactivat**
  - ➢ Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **SUBTITLE** de pe telecomandă.

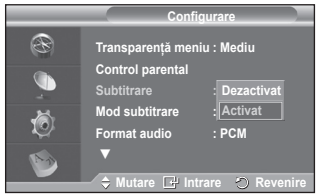


- − **Mod subtitrare**: **Normal** (subtitrare de bază)/**Auzire dificilă** (subtitrare pentru persoanele cu deficiențe de auz)
  - ➢ Dacă programul pe care îl urmăriți nu acceptă funcția **Auzire dificilă**, se activează automat opțiunea **Normal** chiar dacă este selectat modul **Auzire dificilă**.

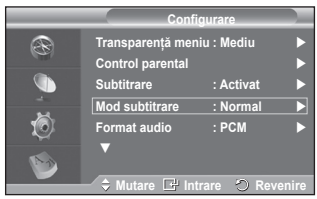


- − **Format audio**

  Puteți asculta sunet Dolby Digital prin receptorul audio conectat la un cablu optic. La boxa principală puteți asculta numai sunet PCM.

  Când se emite sunet atât prin boxa principală, cât și prin receptorul audio, poate apărea efectul de ecou din cauza diferenței de viteză de decodare dintre boxa principală și receptorul audio. În acest caz, utilizați funcția Fără sonor.
  - ➢ Chiar dacă ați selectat valoarea PCM sau Dolby Digital în meniul Format audio, dacă semnalul de intrare este în orice format PCM şi Dolby Digital, formatul de intrare se aplică indiferent de setare. Dacă semnalul de intrare nu corespunde niciuneia dintre cele două valori, setarea nu se aplică.

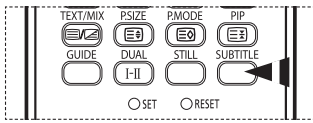


- − **Text digital**: **Activare/Dezactivat (numai pentru Marea Britanie)**
  - ➢ Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.
  - ➢ **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)?
    Un standard internațional pentru sistemele de codare a datelor utilizate în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG care include hipermedia cu legături la date, cum ar fi imaginile, serviciile pentru caractere, animația, fișierele grafice şi video, precum şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacțiune cu utilizatorul la runtime şi este aplicată în diferite câmpuri, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EC (comerț electronic), educație la distanță, conferințe la distanță, biblioteci digitale şi jocuri în rețea.

### 4.4 Fus orar (numai pentru Spania)

Puteți selecta fusul orar al locației în care vă aflați.

- ➢ Acest meniu este activat numai dacă selectați o țară pentru care se acceptă fusul orar.

Continuare...

## 4.5 Sistem

Acest meniu este compus din 5 submeniuri: **Informații produs**, **Informații semnal**, **Upgrade software**, **Interfață comună** şi **Reset**.

- **Informații produs**
  Puteți vizualiza informații despre produsul pe care îl deținești. Pentru service sau reparații, contactați un distribuitor Samsung autorizat.
  - Apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **(Informații produs) Product Information** selectată. Se afişează meniul Informații produs (Product Information).
    - **Versiune software/Versiune firmware**
- **Informații semnal**
  Puteți obține informații despre starea semnalului.
  - Apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Informații semnal** selectată. Se afişează informații tehnice despre starea semnalului.
    - **Service/ID service/Multiplex/Rețea/Nivel eroare biți/Putere semnal**
- **Upgrade software (Opțiune)**
  Pentru a vă păstra produsul în pas cu noile caracteristici ale televiziunii digitale, upgrade-uri ale software-ului sunt emise periodic ca parte a semnalului de televiziune normal. Aceste semnale vor fi detectate automat şi va fi afişat banerul pentru upgrade-ul software-ului. Vi se oferă opțiunea de a instala upgrade-ul.
  - **Informații software**
    Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a afişa versiunea curentă de software. Pentru a afişa informații despre versiunea software-ului, apăsați din nou butonul **ENTER/OK**.
  - **Upgrade manual**
    Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a căuta software nou pentru canalele pe care se emite semnal în prezent.
  - **Upgrade mod Standby**: **Activat/Dezactivat**
    Apăsați butonul **ENTER/OK**. Pentru a continua upgrade-ul software-ului cu alimentarea pornită, selectați **Activat** apăsând butonul ▲ sau ▼.
    La 45 de minute după intrarea în modul Standby, va fi efectuat automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea unității este pornită intern, este posibil ca ecranul PDP-ului să pâlpâie uşor. Acest fenomen poate continua mai mult de 1 oră, până la finalizarea upgrade-ului software-ului.

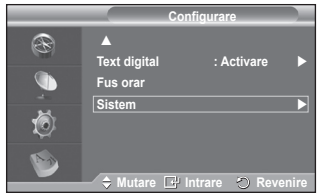


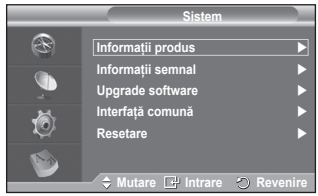


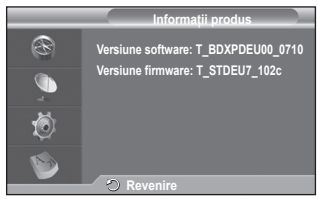

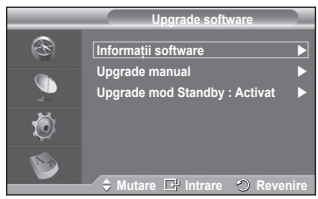


Continuare...

- **Interfață comună**
  - **Instalarea cardului CI**
    a. Achiziționați modulul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
    b. Inserați cardul CI în CAM în direcția indicată de săgeată.
    c. Inserați CAM cu cardul CI instalat în slotul interfeței comune.
    ➢ Inserați CAM în direcția săgeții, până la capăt, astfel încât să fie paralel cu slotul.
    d. Verificați dacă puteți urmări o imagine pe un canal cu semnal demodulat.
    ➢ Puteți instala CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

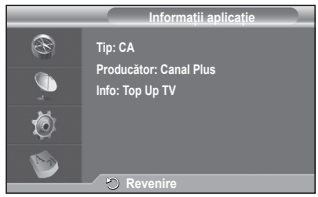


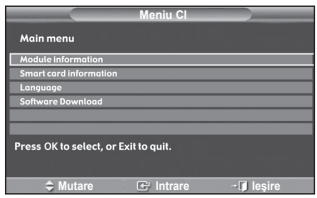


  - **Info aplicație**
    Conține și afișează informații despre CAM-ul inserat în slotul CI.
    - Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a afișa informațiile pentru aplicația dvs.
  - **Meniu CI**
    Ajută utilizatorul să selecteze un element din meniul acceptat pentru CAM.
    - Apăsați butonul **ENTER/OK**. Se afișează opțiunile din meniul selectat.
      Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
      ➢ Selectați meniul CI pe baza meniului pentru cardul PC.
- **Resetare**
  Puteți reseta valorile memorate la valorile prestabilite din fabrică.
  ➢ Operația de resetarea șterge toate informațiile despre canale și preferințele utilizatorului, readucând toate valorile la starea prestabilită din fabrică.
  - Apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea **Resetare** selectată. Se afișează mesajul **Introducere PIN**.
  - Introduceți codul PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9). Se afișează un mesaj de avertisment. Toate valorile vor fi resetate prin apăsarea butoanelor colorate (roşu, verde, galben şi albastru) la rând.
    ➢ Codul PIN prestabilit pentru un televizor nou este “0-0-0-0”.
    ➢ La schimbarea codului PIN în meniul Blocare - acces copii (Child Lock), codul PIN pentru resetare se schimbă automat.
  - La încheierea resetării, se activează DTV Plug & Plug (Memorare automată DTV (DTV Auto Store), Fus orar - în funcție de țară, Setare ceas) şi se iese din modul pentru televiziune digitală fără a se schimba la modul pentru televiziune analogică. (Consultați pagina 11)

Resetare
AVERTISMENT: Toate setările canalelor şi preferinţele utilizatorilor vor fi pierdute şi se va reveni la setările prestabilite din fabrică. Resetarea este recomandată numai în cazul unor probleme grave.
Revenire

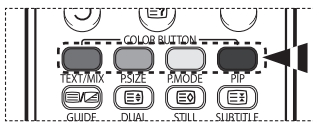

# Ce este Anynet+?

**Anynet+ este un sistem de rețele AV care oferă utilizatorilor o interfață AV uşor de utilizat, prin controlul tuturor dispozitivelor AV Samsung Electronics conectate prin meniul Anynet+.**

# Conectarea dispozitivelor Anynet+

**Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV care suportă sistemul Anynet+.**
**Verificați dacă există un marcaj Anynet+ pe dispozitivul AV pe care intenționați să îl conectați la televizor.**

**Pentru conectarea directă la televizor**

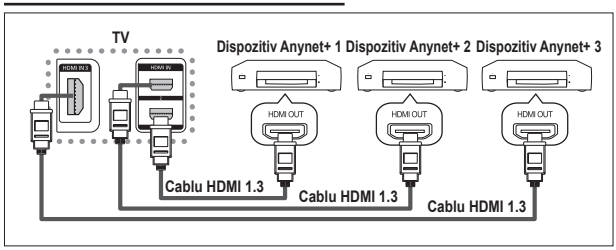


Conectați mufa jack [HDMI 1], [HDMI 2] sau [HDMI 3] de pe televizor şi mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.

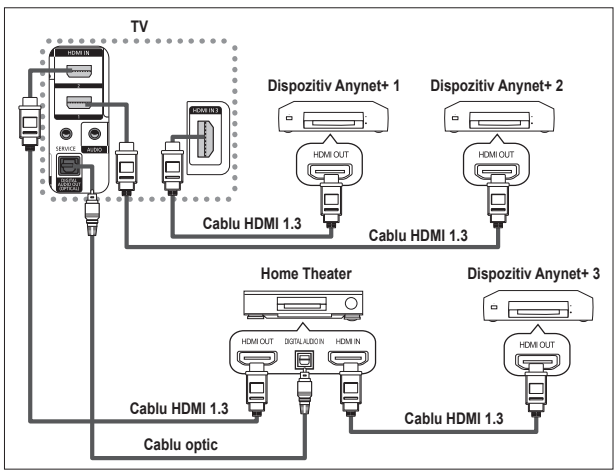


**Pentru conectarea la sistemul Home Theater**

1. Conectați mufa jack [HDMI 1], [HDMI 2] sau [HDMI 3] de pe televizor şi mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.
2. Conectați mufa jack HDMI IN a sistemului Home Theater şi mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.

- Conectați numai cablul optic între [Ieşirea audio digitală (Optică)] de pe televizor şi intrarea audio digitală de la receiver.
- Conectați un singur receptor.
- Puteți asculta sunet pe 5.1 canale prin intermediul boxelor sistemului Home Theater. În lipsa acestuia, puteți asculta numai sunet stereo pe 2 canale. Asigurați-vă că ați conectat intrarea audio digitală (Optică) a sistemului Home Theater şi televizorul corect pentru a asculta sunetul de la televizor prin sistemul Home Theater. Totuşi, nu puteți asculta sunet de la un recorder BD trimis către Home Theater prin televizor sub formă de sunet pe 5.1 canale, deoarece televizorul nu dispune decât de ieşire audio stereo pe 2 canale. Consultați manualul sistemului Home Theater.
- Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ cu ajutorul cablului HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+ Conectați toate cablurile video la televizor.
- Anynet+ funcționează atunci când dispozitivul care suportă Anynet+ se află în starea Standby sau este pornit.
- Anynet+ suportă în total până la 8 dispozitive AV.

# Configurarea sistemului Anynet+

**Următoarele setări utilizează funcții Anynet+.**

**Utilizarea funcției Anynet+**

**1** Apăsați butonul **Anynet+**.
Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**2** Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Anynet+ (HDMI-CEC)**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Activat**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este activată.

➢ dacă selectați **Dezactivat**, Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată.

➢ Când funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, toate operațiile Anynet+ corelate sunt dezactivate.

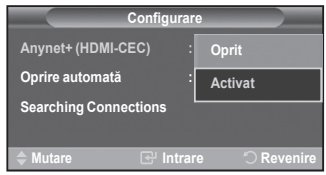


**Oprirea automată a unui dispozitiv Anynet+ la stingerea televizorului**

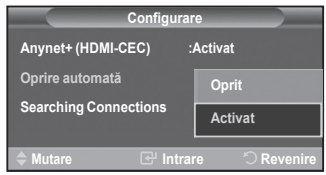


**2** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Oprire automată**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta Activat, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Funcția Oprire automată este activată.

➢ Dacă selectați **Dezactivat**, funcția Oprire automată este anulată.

Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.

➢ Setarea Selectare dispozitiv a telecomenzii televizorului trebuie setată la TV pentru a utiliza funcția Anynet+.

➢ Dacă setați Oprire automată la Activat, dispozitivele externe conectate vor fi de asemenea oprite când stingeți televizorul. Cu toate acestea, dacă dispozitivul înregistrează, nu poate fi oprit.

# Scanarea şi comutarea între dispozitivele Anynet+

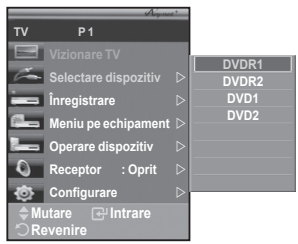


**1** Apăsați butonul **Anynet+**.

**2** Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Vælg enhed, og tryk derefter på knappen **ENTER/OK**.

**3** Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un anumit dispozitiv şi apăsați butonul **ENTER/OK**.
Se va comuta la dispozitivul selectat.

**4** Dacă nu puteți găsi dispozitivul dorit, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Căutare conexiuni**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
Este afişat mesajul **Configurare conexiune Anynet+... După terminarea căutării dispozitivelor, dispozitivele conectate sunt listate în meniul Anynet+.**

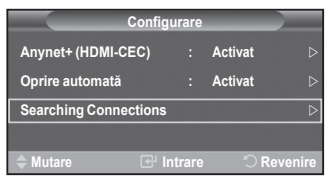


➢ Comutarea la dispozitivele selectate poate dura până la 2 minute. Nu puteți anula operația în timpul procesului de comutare.

➢ Timpul necesar pentru scanarea dispozitivelor este determinat de numărul de dispozitive conectate.

➢ După finalizarea scanării dispozitivelor, numărul dispozitivelor găsite nu este afişat.

➢ Cu toate că televizorul scanează automat dispozitivele când este pornit de la butonul **POWER**, dispozitivele conectate când televizorul este pornit sau în alte stări nu sunt afişate în lista de dispozitive. Prin urmare, pentru a căuta dispozitive, selectați meniul **Searching Connections (Căutare conexiuni)**.

➢ Dacă ați selectat modul de intrare externă, apăsând butonul **SOURCE**, nu puteți utiliza funcția Anynet+. Asigurați-vă că ați comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând butonul **Anynet+**.

**Meniul Anynet+**

**Meniul Anynet+ se modifică în funcție de tipul şi starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.**

| Meniul Anynet+ | Descriere |
|---|---|
| **Vizionare TV** | Comută de la modul de transmisie Anynet+ la TV. |
| **Selectare dispozitiv** | Televizorul dvs. se conectează la dispozitivul respectiv. |
| **Înregistrare** | Starter en optagelse. (Denne menu fungerer kun ved en enhed, der understøtter optagelse.) |
| **Meniu pe echipament** | Afişează meniul dispozitivului conectat.<br>Exemplu. Când este conectat un DVD Recorder, este afişat meniul pentru numele DVD Recorder-ului. |
| **Operare dispozitiv** | Afişează meniul de control al redării dispozitivului conectat.<br>Exemplu. Când este conectat un DVD Recorder, este afişat meniul pentru controlul redării de la DVD Recorder. |
| **Receptor** | Sunetul este trimis la receiver. |
| **Configurare** | Puteți seta mediul pentru utilizarea Anynet+. |

**Butoanele telecomenzii televizorului disponibile în modul Anynet+**

| Tip dispozitiv | Stare funcționare | Butoane disponibile |
|---|---|---|
| **Dispozitiv Anynet+** | După comutarea la dispozitiv, când meniul dispozitivului respectiv este afişat pe ecran. | Butoanele numerice<br>**▲/▼/◄/►/ENTER/OK**<br>Butoanele colorate<br>Butonul **EXIT** |
| | După comutarea la dispozitiv, în timpul redării unui fişier | ◄◄ (Căutare înapoi)<br>►► (Căutare înainte)<br>■ (Stop)<br>►❙ (Redare/Pauză) |
| **Dispozitiv cu tuner integrat** | După comutarea la dispozitiv, când urmăriți un program TV | Butonul **CH ▲/▼** |
| **Dispozitiv audio** | Când receiverul este activat | Butonul **VOL +/-**<br>Butonul **MUTE** |

- Funcția Anynet+ funcționează când telecomanda este setată la TV.
- Butonul **REC** funcționează numai în starea de înregistrare.
- Nu puteți controla dispozitive Anynet+ utilizând butoanele din partea laterală a televizorului. Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii TV.
- Este posibil ca telecomanda TV să nu funcționeze în anumite condiții. În acest caz, reselectați dispozitivul Anynet+.
- Funcțiile Anynet+ nu sunt operaționale pentru produse de la alți fabricanți.
- În modul Anynet+, este posibil ca butoanele colorate să nu funcționeze corect.
- Funcționalitățile pentru ◄◄ şi ►► pot diferi în funcție de dispozitiv.

# Înregistrare

**Puteți înregistra un program TV cu ajutorul unui recorder.**

Apăsați butonul **REC**.
Începe înregistrarea. (Numai când este conectat un dispozitiv de înregistrare compatibil Anynet+.)

- Programul TV curent este înregistrat în starea Urmărire TV. dacă urmăriți un material video de la alt echipament, materialul video respectiv este înregistrat.
- De asemenea, puteți înregistra transmisiile de la sursă selectând **Înregistrare** după ce apăsați pe butonul Anynet+.
- Înainte de a înregistra, verificați dacă mufa de antenă este conectată corect la echipamentul de înregistrare. Pentru conectarea antenei la echipamentul de înregistrare, consultați manualul de utilizare al acestuia.

# Ascultarea printr-un receptor

**Puteți asculta sunetul printr-un receptor în locul boxelor televizorului.**

1 Apăsați butonul **Anynet+**.
Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Receiver**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2 Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a selecta **Activat**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
Acum puteți asculta sunetul prin receptor.
3 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

➢ Când receiverul este setat la Activat, puteți asculta sunetul de la televizor prin receptorul cu 2 canale.
➢ Dacă receptorul este destinat exclusiv funcționării cu un sistem Home Theater (suportă numai semnal audio), este posibil să nu apară în lista de dispozitive.
➢ Receptorul funcționează numai după ce conectați corect mufa jack optică a televizorului şi receiverul.
➢ În cazul unui conținut cu probleme de copyright, este posibil ca ascultarea prin receptor să nu funcționeze bine.
➢ Când ascultați prin receiver, există restricții în privința utilizării PIP şi a meniului pentru sunet.

# Elemente de verificat înainte de a solicita asistență tehnică

| Simptom | Soluție |
|---|---|
| **Anynet+ nu funcționează.** | ■ Verificați dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV compatibile Anynet+.<br>■ Conectați un singur receptor.<br>■ verificați dacă cablul de alimentare al dispozitivului Anynet+ este conectat corect.<br>■ Verificați conexiunile cablurilor Video/Audio/HDMI 1.3 ale dispozitivului Anynet+.<br>■ Verificați dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat (On) în meniul de configurare Anynet+.<br>■ Verificați dacă telecomanda televizorului se află în modul TV.<br>■ Verificați dacă este o telecomandă destinată exclusiv sistemului Anynet+.<br>■ Anynet+ nu funcționează în anumite condiții. (Căutare canale)<br>■ La conectarea sau deconectarea cablului HDMI 1.3, trebuie să căutați echipamentele din nou sau să reporniți televizorul.<br>■ Verificați dacă funcția Anynet+ a echipamentului compatibil Anynet+ este activată. |
| **Vreau să activez Anynet+.** | ■ Verificați dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor şi verificați dacă opțiunea Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul Anynet+ Setup (Configurare Anynet+).<br>■ Apăsați butonul **TV** de pe telecomanda televizorului pentru a comuta la televizor. Apoi apăsați butonul Anynet+ pentru a afişa meniul **Anynet+** şi selectați meniul dorit. |
| **Vreau să ies din Anynet+.** | ■ Selectați **Urmărire TV** din meniul Anynet+.<br>■ Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomanda televizorului şi selectați un dispozitiv diferit de dispozitivele Anynet+.<br>■ Apăsați oricare din butoanele **CH**, **CH LIST**, **PRE-CH**, şi altele similare pentru a comuta la modul TV. (Rețineți că butonul pentru canal funcționează numai dacă este conectat un dispozitiv Anynet+ cu tuner integrat.) |
| **Mesajul Conectare la dispozitiv Anynet+… apare pe ecran.** | ■ Nu puteți utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare.<br>■ Utilizați telecomanda după finalizarea configurării Anynet+ sau a comutării la modul de vizionare. |
| **Dispozitivul Anynet+ nu redă.** | ■ Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul stabilirii unei conexiuni Plug & Play. |
| **Dispozitivul conectat nu este afişat.** | ■ Verificați dacă dispozitivul acceptă sau nu funcții Anynet+.<br>■ Verificați dacă cablul HDMI 1.3 este conectat corect.<br>■ Verificați dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul de configurare Anynet+.<br>■ Căutați din nou dispozitive Anynet+.<br>■ Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ numai dacă utilizați cablul HDMI 1.3. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+. |
| **Programul TV nu poate fi înregistrat.** | ■ Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul desfăşurării unei scanări automate a canalelor. Întrerupeți funcția care rulează în prezent. |
| **Dispozitivul Anynet+ nu redă.** | ■ Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul desfăşurării unei scanări automate a canalelor. Întrerupeți funcția care rulează în prezent. |

# Caracteristica Teletext (în funcție de model)

**Majoritatea canalelor de televiziune furnizează anumite informații în format scris, prin intermediul teletextului. Pagina de index a teletextului vă oferă informații referitoare la modul de utilizare a acestui serviciu. În plus, aveți la dispoziție mai multe opțiuni prin intermediul butoanelor telecomenzii.**

☛ Pentru ca teletextul să fie afișat corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este posibil ca anumite informații sau pagini să nu fie afișate.

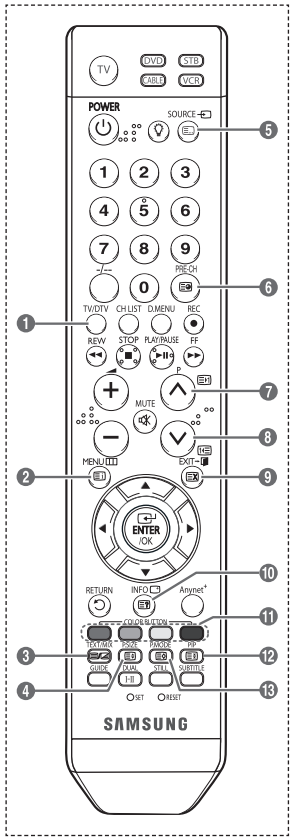


❶ **TV/DTV**
Permite ieşirea din teletext (în funcție de model)

❷ **(index)**
Se utilizează pentru a afişa pagina de index (cuprinsul), în orice moment al consultării teletextului.

❸ **(teletext activat/mix)**
Se utilizează pentru a activa teletextul canalelor care dispun de acest serviciu. Apăsați de două ori acest buton pentru a suprapune teletextul peste imaginea canalului respectiv.

❹ **(dimensiune)**
Se utilizează pentru dublarea dimensiunii caracterelor şi afişarea jumătății superioare a ecranului. Pentru afişarea jumătății inferioare a ecranului, apăsați din nou.
Pentru afişarea ecranului normal, apăsați încă o dată.

❺ **(mod)**
Apăsați pentru a selecta modul pentru teletext (LIST/FLOF).
Dacă apăsați modul LIST, comută automată la modul Salvare listă (List Save).
În modul Salvare listă (List Save), puteți salva pagina de teletext ca listă, utilizând butonul (memorare).

❻ **(subpagină)**
Se utilizează pentru afişarea subpaginilor disponibile.

❼ **(deplasare înainte cu o pagină)**
Se utilizează pentru afişarea pagini de teletext următoare.

❽ **(deplasare înapoi cu o pagină)**
Se utilizează pentru afişarea paginii de teletext anterioare.

❾ **(anulare)**
Se utilizează pentru afişarea transmisiunii la căutarea unei pagini.

❿ **(dezvăluire)**
Se utilizează pentru afişarea textului ascuns (de exemplu răspunsuri la jocuri logice). Pentru a afişa ecranul normal, apăsați din nou acest buton.

⓫ **Butoanele colorate (roşu/verde/galben/albastru)**
În cazul în care postul vizionat dispune de serviciul FASTEXT, anumite subiecte din cadrul paginii vor fi colorate şi vor putea fi accesate prin apăsarea butonului colorat corespunzător. Apăsați butonul colorat dorit. Pagina este afişată cu alte informații colorate care pot fi selectate în acelaşi mod.
Pentru a afişa pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.

⓬ **(blocare)**
Se utilizează pentru menținerea pe ecran a paginii curente, în cazul în care aceasta este legată de alte pagini, care urmează să fie afişate automat. Pentru a debloca pagina, apăsați din nou butonul.

⓭ **(memorare)**
Se utilizează pentru memorarea paginilor de teletext.

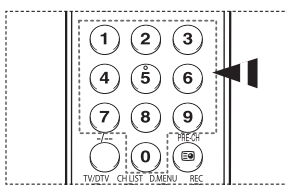

➢ Puteți selecta direct paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

Continuare...

**Paginile de teletext sunt organizate în şase categorii:**

| Partea | Cuprins |
|---|---|
| A | Numărul paginii selectate. |
| B | Identitatea canalului de emisie. |
| C | Numărul curent al paginii sau indicații de căutare. |
| D | Data şi ora. |
| E | Text. |
| F | Informații privind starea.<br>Informații FASTEXT. |

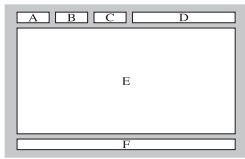


➢ Informațiile de pe teletext sunt deseori împărțite în mai multe pagini afişate succesiv, care pot fi accesate prin:
- ◆ Introducerea numărului paginii
- ◆ Selectarea unui titlu dintr-o listă
- ◆ Selectarea unui titlu colorat (sistem FASTEXT)

➢ Apăsați butonul **TV/DTV** pentru a părăsi afişarea teletextului.

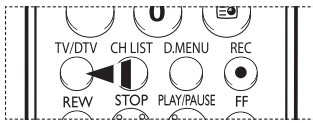

# Specificații pentru kitul de montare pe perete (VESA)

**Instalați suportul de perete pe un perete solid, perpendicular pe podea.**
**La atașarea pe alte corpuri de construcții, contactați cel mai apropiat distribuitor.**
**Dacă se instalează pe un plafon sau pe un perete înclinat, acesta ar putea cădea, producând vătămări corporale grave.**

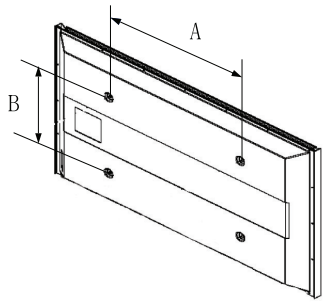


| Familie de produse | inch | Spec. VESA (A * B) | Şurub standard | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| LCD-TV | 23 ~ 26 | 200 * 100 | M4 | 4 |
| | 32 ~ 40 | 200 * 200 | M6 | |
| | 46 ~ 52 | 600 * 400 | M8 | |
| | 57 | 700 * 400 (Fără VESA) | | |
| | 57 ~ 70 | 800 * 400 | | |
| | 80 ~ | 1400 * 800 | | |
| PDP-TV | 42 ~ 58 | 600 * 400 | M8 | 4 |
| | 70 | 800 * 400 | | |
| | 63 | Fără VESA | | 6 |
| | 80 ~ | 1400 * 800 | | 4 |

- Vă furnizăm dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete conform indicațiilor din tabelul de mai sus.
- La achiziționarea kitului de montare pe perete, vă sunt furnizate un manual detaliat pentru instalare şi toate componentele necesare pentru asamblare.
- Nu utilizați şuruburi mai lungi decât dimensiunea standard, deoarece acestea pot avaria interiorul televizorului.
- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificațiile referitoare la şuruburi ale standardului VESA, lungimea şuruburilor poate fi diferită în funcție de specificațiile lor.
- Nu folosiți şuruburi care nu respectă specificațiile referitoare la şuruburi ale standardului VESA. Nu strângeți şuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora produsul sau poate determina căderea produsului, conducând la vătămări corporale. Samsung nu este răspunzător pentru aceste tipuri de accidente.
- Samsung nu este răspunzător pentru deteriorarea produsului sau vătămări corporale survenite în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau neconform cu standardul VESA sau în cazul în care consumatorul nu respectă instrucțiunile de instalare ale produsului.
- Modelele noastre de 57" şi 63" nu respectă specificațiile VESA. În consecință, trebuie să folosiți kitul de montare pe perete special pentru acest model.
- La montarea televizorului, nu depăşi unghiul de înclinare de 15 grade.

Nu instalați kitul de montaj pe perete cu televizorul pornit.
Acest lucru poate conduce la vătămări prin electrocutare.

# Configurarea telecomenzii

**După configurarea corespunzătoare, telecomanda dvs. poate funcționa în cinci moduri diferite: TV, VCR, Cable (Cablu), DVD sau Set-top-box. Apăsarea butonului corespunzător de pe telecomandă vă permite să comutați între aceste moduri şi să controlați echipamentul dorit.**

➢ Este posibil ca telecomanda să nu fie compatibilă cu toate tipurile de DVD player, VCR, Cable box şi Set-top-box.

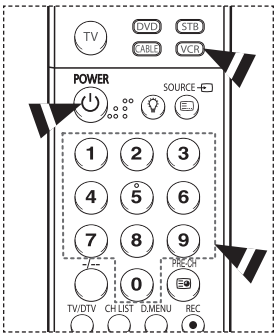


**Configurarea telecomenzii pentru operarea VCR-ului**

1. Opriți VCR-ul.
2. Apăsați butonul **VCR** de pe telecomanda televizorului.
3. Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
4. Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul VCR listat la pagina 55 a acestui manual, pentru marca dvs. de VCR. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este “0”. (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
5. Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă. VCR-ul trebuie să pornească, dacă telecomanda este configurată corect.

   Dacă VCR-ul nu porneşte după configurare, reluați paşii 2, 3 şi 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de VCR. Dacă nu este listat niciun alt cod, încercați toate codurile VCR, de la 000 la 080.

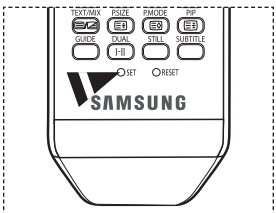


Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: VCR
Când telecomanda este în modul **VCR**, butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

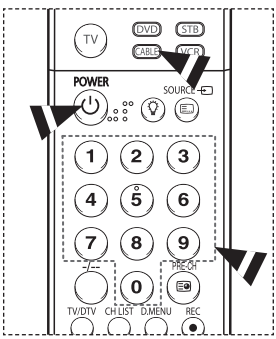


**Configurarea telecomenzii pentru operarea cable box-ului**

1. Opriți cable box-ul.
2. Apăsați butonul **CABLE** de pe telecomanda televizorului.
3. Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
4. Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul cable box-ului listat la pagina 56 din acest manual, pentru marca dvs. de cable box.
   Asigurați-vă că introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este “0”. (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați primul cod.)
5. Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
   Cable box-ul trebuie să pornească dacă telecomanda este configurată corect.

   În cazul în care cable box-ul nu porneşte după configurare, reluați paşii 2, 3 şi 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de cable box. Dacă nu este listat niciun alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 046.

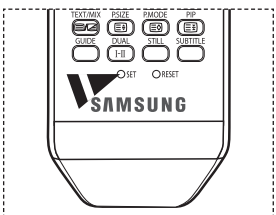


Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: Cable Box
Când telecomanda este în modul **CABLE**, butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

Continuare...

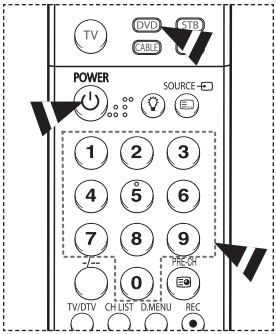


**Configurarea telecomenzii pentru operarea DVD-ului**

1. Opriți DVD-ul.
2. Apăsați butonul **DVD** de pe telecomanda televizorului.
3. Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
4. Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul DVD listat la pagina 57 a acestui manual, pentru marca dvs. de DVD. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este “0”. (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
5. Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
   DVD-ul trebuie să pornească dacă telecomanda este configurată corect.

   Dacă DVD-ul nu porneşte după configurare, reluați paşii 2, 3 şi 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de DVD. Dacă nu este listat nici un alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 141.

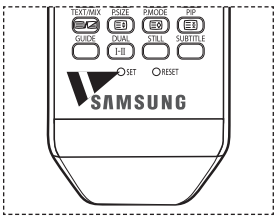


Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: DVD
Când telecomanda este în modul **DVD**, butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

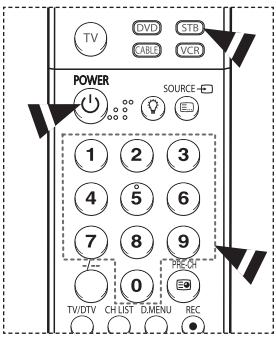


**Configurarea telecomenzii pentru operarea set-top-box-ului**

1. Opriți STB-ul.
2. Apăsați butonul **STB** de pe telecomanda televizorului.
3. Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
4. Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul STB listat la pagina 56 a acestui manual, pentru marca dvs. de STB. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este “0”. (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
5. Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
   STB-ul trebuie să pornească dacă telecomanda este configurată corect.

   Dacă STB-ul nu porneşte după configurare, reluați paşii 2, 3 şi 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de STB. Dacă nu este listat nici un alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 074.

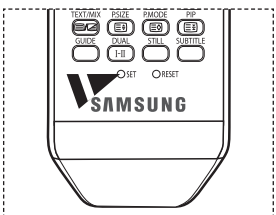


Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: STB
Când telecomanda este în modul **STB**, butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

Continuare...

## VCR

| Marcă | Cod |
|---|---|
| SAMSUNG | 000 001 002 003 004 005 077 078 079 |
| ADMIRAL | 020 |
| AIWA | 025 |
| AKAI | 004 027 032 |
| AUDIO DYNAMICS | 007 026 |
| BELL&HOWELL | 018 |
| BROKSONIC | 022 |
| CANDLE | 002 003 006 008 015 055 |
| CANON | 021 056 |
| CITIZEN | 002 003 006 008 015 055 |
| COLORTYME | 007 |
| CRAIG | 002 024 |
| CURTIS MATHES | 002 007 008 017 021 025 056 064 066 |
| DAEWOO | 003 010 011 012 013 014 015 016 |
| DB | 007 026 |
| DIMENSIA | 017 |
| DYNATECH | 025 |
| ELECTROHOME | 034 |
| EMERSON | 001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073 |
| FISHER | 018 024 028 029 048 051 061 |
| FUNAI | 025 |
| GENERAL ELECTRIC | 002 005 017 021 056 |
| GO VIDEO | 002 |
| LG(Goldstar) | 006 007 008 009 010 |
| HARMAN KARDON | 007 |
| HITACHI | 019 025 041 042 074 |
| INSTANT REPLAY | 021 |
| JC PENNEY | 002 007 018 019 021 026 037 041 054 056 |
| JCL | 007 008 018 021 026 037 |
| KENWOOD | 007 008 018 026 037 |
| KLH | 070 |
| LIOYD | 025 |
| LOGIK | 038 |
| LXI | 025 |
| JVC | 081 082 083 |
| MAGNAVOX | 021 056 059 |
| MARANTZ | 007 008 018 021 026 037 062 |
| MARTA | 006 |
| KONIA | 036 |
| ORION | 073 074 075 076 |
| MEI | 021 |
| MEMOREX | 006 021 024 025 |
| MGA | 034 |
| MIDLAND | 005 |
| MINOLTA | 019 041 075 |

| Marcă | Cod |
|---|---|
| MITSUBISHI | 019 034 041 046 |
| MONTGOMERY WARD | 020 |
| MTC | 002 025 |
| MULTITECH | 002 005 025 038 |
| NEC | 007 008 018 026 037 062 064 |
| OPTIMUS | 020 |
| PANASONIC | 021 056 071 072 |
| PENTAX | 019 041 075 |
| PENTEX RESEARCH+ | 008 |
| PHILCO | 021 056 059 |
| PHILIPS | 021 080 |
| PIONEER | 019 026 039 053 |
| PORTLAND | 015 049 055 |
| PROSCAN | 017 |
| QUARTZ | 018 |
| QUASAR | 021 056 |
| RADIO SHACK/ REALISTIC | 006 018 020 021 024 025 029 034 048 056 |
| RCA | 002 017 019 021 035 041 043 057 068 076 |
| SANSUI | 026 |
| SANYO | 018 024 |
| SCOTT | 003 047 052 067 |
| SEARS | 006 018 019 024 028 029 041 048 051 |
| SHARP | 020 034 045 015 |
| SHIMTOM | 027 033 038 058 |
| SIGNATURE | 025 |
| SONY | 027 033 044 |
| SYLVANIA | 021 025 056 059 |
| SYMPHONIC | 025 |
| TANDY | 018 025 |
| TASHIKA | 006 |
| TATUNG | 037 |
| TEAC | 025 037 068 |
| TECHNICS | 021 |
| TEKNIKA | 006 021 025 031 |
| TMK | 066 |
| TOSHIBA | 003 019 029 051 052 |
| TOTEVISION | 002 006 |
| UNITECH | 002 |
| VECTOR RESEARCH | 007 026 |
| VICTOR | 026 |
| VIDEO CONCEPTS | 007 026 |
| VIDEOSONIC | 002 |
| WARDS | 002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041 |
| YAMAHA | 007 008 018 026 037 |
| ZENITH | 023 027 033 |

Continuare...

## CABLE BOX

| Marcă | Cod |
|---|---|
| SAMSUNG | 000 001 002 003 004 005 006 007 |
| GI | 041 |
| HAMLIN | 003 024 031 |
| HITACHI | 025 030 |
| JERROLD | 038 039 |
| MACOM | 025 030 |
| MAGNAVOX | 019 023 028 |
| OAK | 026 |
| PANASONIC | 003 022 027 037 044 |
| PHILIPS | 019 021 023 028 |
| PIONEER | 004 018 020 044 |
| RCA | 014 022 040 |
| REGAL | 003 |

| Marcă | Cod |
|---|---|
| REGENCY | 015 023 |
| SA | 042 043 |
| SCIENTIFIC ATLAN | 042 043 |
| SPRUCER | 022 |
| STARGATE 2000 | 036 |
| SYLVANIA | 016 |
| TEXSCAN | 016 |
| TOCOM | 032 |
| UNIVERSAL | 033 034 |
| VIEWSTAR | 019 021 023 028 |
| WARNER AMEX | 046 |
| ZENITH | 017 029 035 037 045 |

## SAMSUNG SET-TOP BOX

| Produs | Cod |
|---|---|
| Ground wave STB | **000** 001 002 008 **013** |
| CABLE STB | **000** 004 008 **013** |
| Satellite STB | **000** 003 008 **013** |

## SET-TOP BOX

| Marcă | Cod |
|---|---|
| ALPHASTAR | 023 |
| ANAM | 043 |
| CHANNEL MASTER | 018 034 |
| CROSSDIGITAL | 019 |
| CHAPARRAL | 035 |
| DIRECT TV | 015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068 |
| DAEWOO | 074 |
| DISH NETWORK SYSTEM | 069 070 |
| DISHPRO | 069 |
| DRAKE | 018 024 032 |
| DX ANTENNA | 027 |
| ECHOSTAR | 025 069 070 071 |
| EXPRESSVU | 069 |
| GOI | 069 |
| GE | 065 |
| GENERAL INSTRUMENT | 046 047 048 063 064 |
| HTS | 069 |
| HOME CABLE | 056 |
| HITACHI | 022 |
| HUGHES NETWORK | 015 017 |
| IQ | 020 |
| IQ PRISM | 020 |
| JANEIL | 059 |
| JERROID | 063 |
| JVC | 069 070 |

| Marcă | Cod |
|---|---|
| LG(Goldstar) | 044 073 |
| MAGNAVOX | 016 021 036 038 039 040 041 042 |
| MEMOREX | 016 |
| MOTOROLA | 064 |
| MACOM | 018 |
| MITSUBISHI | 015 |
| NEXT LEVEL | 047 048 064 |
| PHILIPS | 015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067 |
| PRIMESTAR | 046 049 050 063 |
| PANASONIC | 058 059 061 062 |
| PAYSAT | 016 |
| PROSCAN | 065 066 |
| RCA | 051 052 053 065 066 |
| RADIOSHACK | 064 |
| REALISTIC | 057 |
| STS | 020 027 |
| STAR TRAK | 026 |
| SKY | 031 |
| SKY LIFE | 005 006 007 |
| SHACK | 064 |
| STAR CHOICE | 064 |
| SONY | 054 060 |
| TOSHIBA | 015 017 028 029 030 072 |
| ULTIMATE TV | 060 066 |
| UNIDEN | 016 021 037 055 056 057 |
| ZENITH | 024 031 068 |

Continuare...

## SAMSUNG DVD

| Produs | Cod |
|---|---|
| DVD | 000 001 002 |
| DVDR | 003 004 |
| BD Record | 005 006 |
| VCR COMBO | 007 008 009 010 011 |
| VCR Record | 012 |
| DHR COMBO | 013 |

| Produs | Cod |
|---|---|
| Home Theater VCR COMBO | 014 015 016 |
| HDD Record COMBO | 017 |
| TWIN TRAY COMBO | 018 |
| STB DVD COMBO | 019 |
| DVD Receiver | 020 |
| AV Receiver | 021 |

## DVD

| Marcă | Cod |
|---|---|
| ANAM | 030 |
| AUDIOVOX | 075 |
| AUDIOLOGIC | 085 |
| ANABA | 072 |
| APEX DIGITAL | 070 071 074 086 083 084 088 111 112 |
| AIWA | 114 |
| BROKSONIC | 062 |
| BLAUPUNKT | 074 |
| B&K | 122 123 |
| CURTIS MATHES | 027 |
| CYBER HOME | 065 077 078 079 082 |
| CLARION | 080 125 |
| CIRRUS | 081 |
| CINEVISION | 095 |
| DAEWOO | 066 |
| DENON | 146 |
| FARENHEIT | 067 068 |
| FISHER | 090 |
| GPX | 060 |
| GO VIDEO | 061 089 133 135 |
| GE | 069 074 |
| GREENHILL | 074 |
| HITACHI | 064 113 |
| HITEKER | 071 |
| HOYO | 073 |
| HARMAN / KARDON | 091 110 |
| IRT | 089 |
| INTEGRA | 092 |
| JBL | 091 |
| JVC | 022 033 115 116 |
| JATON | 073 |
| KENWOOD | 051 108 109 |
| KISS | 073 |
| KONKA | 059 100 106 107 |
| KLH | 074 075 |
| LG(Goldstar) | 025 031 |
| LOEWE | 057 |
| LASONIC | 058 |
| MOBILE AUTHORITY | 054 |
| MEMOREX | 055 |
| MALATA | 056 |
| MAGNAVOX | 076 093 |
| MINTEK | 074 094 |
| MONYKA | 073 |

| Marcă | Cod |
|---|---|
| NORCENT | 048 049 050 |
| NEXT BASE | 052 |
| NEC | 053 |
| NANTAUS | 144 |
| NESA | 074 |
| OPTOMEDIA ELECTRONICS | 105 |
| OPTIVIEW | 072 |
| ONKYO | 076 092 119 |
| PHILCO | 044 045 |
| PRINCETON | 046 047 |
| PROSCAN | 023 |
| PANASONIC | 024 034 124 134 136 137 138 |
| PHILIPS | 036 076 |
| ROTEL | 117 118 |
| RIO | 120 |
| RCA | 023 035 074 075 131 132 |
| RAITE | 073 |
| ROWA | 038 |
| SAMPO | 104 |
| SONY | 026 029 126 127 128 129 130 141 |
| SHERWOOD | 039 041 |
| SVA | 042 |
| SYLVANIA | 043 093 |
| SHARP | 140 |
| SANSUI | 062 |
| SANYO | 062 |
| SHINSONIC | 094 |
| SANYO | 090 |
| THOMSON | 145 |
| TOSHIBA | 028 062 076 |
| TECHNICS | 139 |
| TVIEW | 072 |
| TOKAI | 073 |
| TEAC | 096 |
| TECHWOOD | 097 |
| TREDEX | 098 099 101 |
| URBAN CONCEPTS | 076 |
| VENTURER | 075 |
| VOCOPRO | 102 |
| YAMAHA | 032 063 |
| YAMAKAWA | 040 073 |
| XWAVE | 103 |
| ZENITH | 076 121 |

## Asamblarea stativului (în funcție de model)

Utilizând şuruburile pentru fixarea stativului şi a monitorului, ataşaţi monitorul la stativ. (Este posibil ca exteriorul televizorului să difere de cel din imagine.)

**PS-50P96FD/ PS-58P96FD**

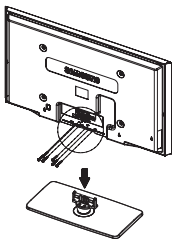

**PS-63P76FD**

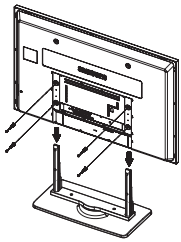

**Avertisment**
Fixaţi bine stativul de televizor înainte de a-l muta, deoarece stativul poate cădea, cauzând accidentări grave.

➢ Televizorul trebuie să fie transportat de cel puţin două persoane. Nu aşezaţi niciodată televizorul pe podea deoarece se poate avaria ecranul. Aşezaţi întotdeauna televizorul vertical.

Dacă instalaţi televizorul pe perete, închideţi capacul (❶) de pe partea de conectare a stativului, utilizând două şuruburi.

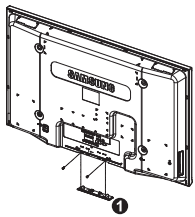


## Depanare

**Înainte de a contacta serviciul Samsung post-vânzare, efectuaţi următoarele verificări simple. Dacă nu puteţi rezolva problema urmând instrucţiunile de mai jos, notaţi modelul şi numărul de serie ale televizorului şi contactaţi distribuitorul local.**

**Nu există sunet sau imagine**

- Verificaţi dacă aţi introdus corect cablul de conectare la reţea într-o priză de perete.
- Apăsaţi butonul ⏻ (Power) (On/Off) de pe panoul frontal sau apăsaţi butonul **POWER** de pe telecomandă.
- Verificaţi setările pentru contrast şi strălucire.
- Verificaţi volumul.
- Verificaţi dacă funcţia Fără sonor este setată la Activat.

**Imagine normală, dar fără sunet**

- Verificaţi volumul.
- Verificaţi dacă nu a fost apăsat butonul **MUTE** de pe telecomandă.

**Nu există imagine sau imaginea este alb-negru**

- Ajustaţi setările de culoare.
- Verificaţi dacă sistemul de emisie selectat este corect.

**Interferenţe de sunet şi imagine**

- Încercaţi să identificaţi echipamentul care bruiază televizorul şi mutaţi-l mai departe.
- Conectaţi televizorul la altă priză de alimentare.

**Imagine neclară sau cu "purici", sunet distorsionat**

- Verificiaţi orientarea, locaţia şi conexiunile antenei.
  Aceste interferenţe apar de obicei când se utilizează o antenă de interior.

**Nefuncţionarea telecomenzii**

- Înlocuiţi bateriile telecomenzii.
- Curăţaţi latura superioară a telecomenzii (fereastra de transmisie).
- Verificaţi dacă polii "+" şi "-" ai bateriilor sunt orientaţi corect.
- Verificaţi dacă bateriile nu sunt consumate.

**Ecranul este negru şi indicatorul de alimentare luminează intermitent constant**

- La calculator, verificaţi alimentarea şi cablul de semnal.
- Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
- Mişcaţi mouse-ul calculatorului sau apăsaţi orice tastă de pe tastatură.
- La echipament, verificaţi (STB, DVD etc.), alimentarea şi cablul de semnal.
- Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
- Apăsaţi butonul Source de pe panou sau de pe telecomandă.
- Opriţi televizorul şi apoi porniţi-l.

**Imaginea apare deteriorată în colţurile ecranului.**

- Dacă este selectat **Numai scanare** în vreun echipament extern, imaginea poate apărea deteriorată în colţurile ecranului. Acest simptom este provocat de echipamente externe, nu de televizor.

# Specificații

**Descrierile şi caracteristicile din această broşură sunt numai în scop informativ şi pot fi modificate fără notificări prealabile.**

| Nume model | PS-50P96FD | PS-58P96FD | PS-63P76FD |
|---|---|---|---|
| **Dimensiune ecran (Diagonală)** | 50 inch (127,00 cm) | 58 inch (147,32 cm) | 63 inch (160,02 cm) |
| **Rezoluție PC** | 1920 x 1080 la 60 Hz | | |
| **Sunet (Ieşire)** | 15W x 2 | | |
| **Dimensiune (LxAxÎ)**<br>Corp<br>Cu stativ | <br>1289 x 739 x 95 mm<br>1289 x 804 x 319 mm | <br>1465 X 838 X 100 mm<br>1465 X 905 X 345 mm | <br>1528 x 1001 x 88 mm<br>1528 x 1087 x 423 mm |
| **Greutate**<br>Corp<br>Cu stativ | <br>45 kg<br>53 kg | <br>59 kg<br>64 kg | <br>68 kg<br>89 kg |
| **Norme de mediu**<br>Temperatură de funcționare<br>Umiditate de funcționare<br>Temperatură de depozitare<br>Umiditate de depozitare | <br>10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)<br>10% ~ 80%, fără condens<br>-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)<br>5% ~ 95%, fără condens | | |

➢ ◆ Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
◆ Designul şi specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
◆ Pentru alimentare şi consumul energiei electrice, consultați eticheta ataşată pe produs.

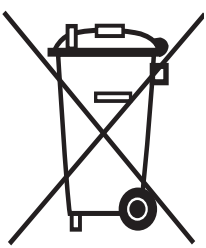

## Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.